* Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.

SAMSUNG

TRE-BANDS GPRS TELEFON SGH-S300

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se. Klicka in på "Support"=>"Mobiltelefoner"=>"FAQ"

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 020-46 46 46

Printed in Korea
Code No.: GH68-03528A
Sweden. 03/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Innehåll

Viktiga säkerhetsanvisningar 7

Packa upp 9

Telefonen 10
Telefonens layout 10
Teckenfönster 13
Nätindikator 16

Komma igång 17
Sätta i SIM-kortet 17
Ladda batteriet 19
Slå av/på telefonen 21

Uppringningsfunktioner 22
Ringa upp 22
Ställa in volymen 24
Besvara ett samtal 25
Visa missade samtal 26
Växla snabbt över till Vibrator/Tyst läget 28

Välja funktioner och alternativ 29
Exempel: Ställa in teckenfönstrets språk 31

Telefonboken 33
Lagra ett telefonnummer med ett namn 33
Använda telefonbokspostens alternativ 35
Söka efter och slå ett nummer i telefonboken ... 37
Definiera en ringprofil 39
Snabbuppringning 40
Kontrollera minnesstatus 41

Skriva in text 42
Ändra textinskrivningsläge 43
Använda T9-läget..... 44
Använda gemen och versal bokstav skrivteckenläge..... 45
Använda symbolläget..... 47
Använda nummerfunktionen 47

Alternativ under samtal 48
Väntkoppla ett samtal..... 48
Stänga av mikrofonen (mute) 49
Sändning knappton på/av..... 50
Söka efter ett nummer i telefonboken 50
Använda SMS-tjänster 51
Besvara ett andra samtal 51
Ringa ett gruppsamtal 52

Använda menyerna 54
Komma åt menyfunktioner genom att bläddra... 54
Komma åt menyfunktioner genom att använda genvägarna 55
Menyöversikt..... 55

Meddelande..... 60
Läs meddelande *(Meny 1.1)* *60*
Skriv meddelande *(Meny 1.2)*..... *62*
Förinställda SMS *(Meny 1.3)*..... *64*
Inställning *(Meny 1.4)* *64*
Broadcast *(Meny 1.5)* *66*
Mobilsvar *(Meny 1.6)*..... *67*
Mina f**ö**remål *(Meny 1.7)*..... *68*
Minnesstatus *(Meny 1.8)* *68*

Samtalslista 69
Missade samtal *(Meny 2.1)*..... *69*
Mottagna samtal *(Meny 2.2)*..... *69*
Ringda samtal *(Meny 2.3)* *70*
Samtalstid *(Meny 2.4)* *70*
Samtalskostnad *(Meny 2.5)*..... *71*

Ljudinställning 72
Ringsignal *(Meny 3.1)*..... *72*
Ringvolym *(Meny 3.2)* *72*
Larmtyp *(Meny 3.3)*..... *72*
Knappljud *(Meny 3.4)* *73*
Meddelandeton *(Meny 3.5)*..... *73*
Uppvikningston *(Meny 3.6)*..... *74*
Påslagningston *(Meny 3.7)* *75*
Extratoner *(Meny 3.8)* *75*

Telefoninställning 76
Infraröd Aktivera *(Meny 4.1)*..... *76*
Mina inställningar *(Meny 4.2)* *77*
Välkomsttext *(Meny 4.3)* *78*
Eget nummer *(Menu 4.4)* *78*
Språk *(Meny 4.5)* *79*
Säkerhet *(Meny 4.6)*..... *79*
Display Inställningar *(Meny 4.7)*..... *82*
Extra Inställningar *(Meny 4.8)*..... *84*
Genvägar *(Meny 4.9)*..... *85*
Grundinställning *(Meny 4.10)* *85*

Planering 86
Kalender *(Meny 5.1)*..... *86*
Prioritetslista *(Meny 5.2)* *88*
Tid och datum *(Meny 5.3)* *91*
Larm *(Meny 5.4)*..... *92*
Kalkylator *(Meny 5.5)*..... *93*
Valutaväxling *(Meny 5.6)*..... *94*

Nätverkstjänster 95
Vidarekoppling *(Meny 6.1)* *95*
Samtalsspärrar *(Meny 6.2)* *97*
Samtal väntar *(Meny 6.3)* *99*
Nätverksval *(Meny 6.4)* *100*
Dölj ID *(Meny 6.5)* *101*
Sluten grupp *(Meny 6.6)* *101*
Bandval *(Meny 6.7)* *103*

Nöjen 104
Spel *(Meny 7.1)* *104*
WAP Browser *(Meny 7.2)* *104*
Hämtningar *(Meny 7.3)* *104*

Problemlösning 107

Åtkomstkoder 110
Telefonlösenord 110
PIN 111
PUK 111
PIN2 112
PUK2 112
Lösenord för samtalsbegränsning 113

Hälsa- och säkerhetsinformation 114
Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-upplysningar) 114
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier 116
Säkerhet på vägen 118
Driftsmiljö 120
Potentialt explosiva atmosfärer 122
Nödsamtal 123
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar 124
Skötsel och underhåll 125

Ordlista 127

Index 132

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom dessa vägledningar innan du använder din mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerade anvisningar finns i avsnittet Hälsa- och säkerhetsinformation på sidan 114.

Konstant säkerhet på vägen

Använd inte mobiltelefonen när du kör; parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränslen eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det är både olagligt och farligt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen på sjukhus

Stäng av telefonen när du befinner dig nära läkarutrustningar. Följ samtliga gällande bestämmelser eller regler.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

Speciella bestämmelser

Följ alla särskilda regler som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen då det är förbjudet att använda den, och då den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex. på sjukhus).

Utsättning för radiofrekvens

Framställningen av denna telefon är i enlighet med Europeiska Unionens (EU) krav gällande utsättning för radiofrekvens (RF). För att bibehålla en motsvarighet med dessa fordringar, använd tillbehör från Samsung eller godkända sådana. En användning av ett tillbehör som inte är godkänt kan bryta mot fordringarna.

Känslig användning

Använd bara telefonen i den normala positionen (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är på.

Tillbehör och batterier

Använd endast Samsung godkända tillbehör och batterier.

Kvalificerad service

Endast utbildad servicepersonal för reparera mobiltelefonutrustning.

I händelse av stöld eller borttappad telefon. Ska du ange telefonens IMEI nummer i polisrapporten. IMEI numret är telefonen är telefonens eget serienummer och det kan gå att spärra telefonen med hjälp av detta nummer. För att ta fram IMEI numret, tryck *#06#. Ange numret nedan så finns det alltid tillgängligt.

IMEI: _____

Packa upp

Förpackningen innehåller följande element.

Telefonen

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Öronmikrofon



Mjukvara CD-ROM



Datakabel

Dessutom kan du skaffa följande tillbehör till telefonen från din SAMSUNG-handlare:

- Batteriladdare
- Standard och Long-Life batterier
- Ciggarettändrarkabel
- Enkel portabel Handsfree
- Klickfäste för bil

Telefonen

Telefonens layout

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar.

Knapp	Beskrivning
	I menyfunktionen, bläddra igenom menyalternativen och telefonbokens minne. *I viloläget,* tillåter dig att direkt komma åt din favoritmenys alternativ (mer information om genvägar finns på sidan 85).
	I menyfunktionen, återgå till den föregående menynivån och välj därefter en aktuella menyn. *När du skriver in en text*, flytta markören åt vänster respektive höger. *I viloläget*, tillåter dig att komma åt din favoritmeny direkt (mer information om genvägar finns på sidan 85).
 (Program-styrda knappar)	Utför de funktioner som anges av texten ovanför (på teckenfönstrets understa rad).
	I viloläget, startar WAP Browsern direkt (om en WAP portal är inställd).
	Tar bort tecken från teckenfönstret. *I menyfunktionen*, går tillbaka till föregående menynivå.

Knapp	Beskrivning (fortsättning)
	Ringer upp eller besvarar ett samtal. *När den hålls ner i viloläge ringer*, upp det senast slagna numret. *I menyfunktionen väljer*, en menyfunktion eller lagrar information du skrivit in (som t.ex. ett namn) i telefonen eller SIM-minnet.
	Avlutar samtalet. Slår även av och på telefonen om du håller den nedtryckt. *I menyfunktionen*, återgår till viloläget och avbryter inmatning.
	När den hålls ner i viloläget, kommer du åt ditt mobilsvar.
	Skriver in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.
	Skriver in specialtecken. Utför de olika funktionerna.
	(på vänster sida av telefonen) *Under ett samtal*, justera hörvolymen. *I viloläget*, justera knappvolymen. *I menyfunktionen*, bläddra igenom menyalternativen och telefonbokens minne.

Teckenfönster

Teckenfönstrets layout

Teckenfönstret är indelat i tre områden.

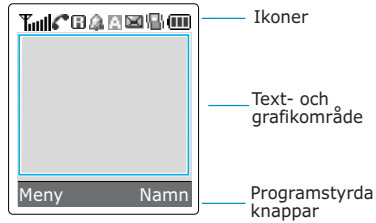

Område	Beskrivning
Första raden	Visar olika ikoner (se sidan 14).
Mittrader	Visar meddelanden, instruktioner och information du skriver in (t.ex. numret du vill slå).
Sista raden	Visar funktionerna som för nuvarande är anvisade till de två programstyrda knapparna.

Ikoner

Ikon	Beskrivning
	Visar den mottagna signalens styrka. Ju fler streck, desto högre signalstyrka.
	Visas medan samtal pågår.
	Kommer fram när du ansluter dig till GPRS-nätverket.
	Kommer fram när Vibrator/Tyst läget är aktivt eller när du ställer in menytillvalet **Larmtyp** (**Meny 3.3**), så att telefonen vibrerar när du tar emot ett samtal. För mer detaljer, se sidan 72.
	Visas när ett textmeddelande tagits emot.
	Visas när ett nytt mobilsvarsmeddelande har kommit in (används inte i alla länder).
	Kommer fram när du matar in text för att uppge den akutella textinmatningsfunktionen.
	Visas när du ställer in larmet.
	Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns det kvar.
	Visas när IrDA-porten är aktiv. För detaljer, se sidan 76.

Ikon	Beskrivning
	Visas när du befinner dig utanför ditt hemområde och har anslutit dig till ett annat nät, t.ex. när du reser i utlandet.
	Visas när mikrofonen är avstängd.

Bakgrundsbelysning

Teckenfönstret är bakgrundsbelyst. Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp. Den stängs av om du inte trycker på någon knapp under en viss tid, beroende på menyalternativet **Bakgrundsljus** (**Meny 4.7.2**).

För att ange hur länge bakgrundsbelysningen skall vara aktiv väljer du menyalternativet **Bakgrundsljus** (**Meny 4.7.2**.). Ytterligare information finns på sidan 82.

Du kan också ställa in telefonen för att använda bakgrundsbelysningen endast under en specifik period med hjälp av menyalternativet **Batterispar** (**Meny 4.7.3**). Ytterligare information finns på sidan 83.

Yttre teckenfönster

Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan. Det visar att du har inkommande telefonsamtal eller ett meddelande. Det underrättar dig även på angiven tid när du har ställt in ett larm genom att visa dess bakgrundsljus och motsvarande ikon

När luckan är stängd, är teckenfönstret avstängt så att du kan använda det som en spegel. Om du

vill sätta på teckenfönstret, tryck och håll knappen ▲ eller ▼ på sidan av telefonen. När ett samtal kommer in eller då du öppnar luckan, sätts teckenfönstret automatiskt på.

Nätindikator

Indikatorlampan sitter ovanför det yttre teckenfönstret på luckan. Den blinkar när telefonen har nätkontakt.

För att aktivera eller deaktivera indikatorlampan ställer du in menyalternativet **Nätindikator** (**Meny 4.7.4**). Ytterligare information finns på sidan 83.

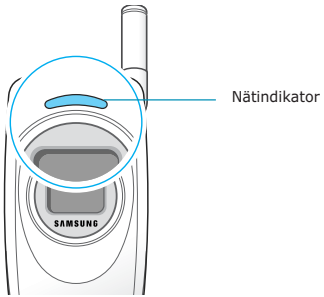

Komma igång

Sätta i SIM-kortet

När du öppnar upp ett abonnemang får du ett SIM-kort att sätta i telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang (PIN, extra tjänster som finns tillgängliga etc.).

Viktigt! Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter genom att de repas eller viks. Var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.

Förvara alltid SIM-kort utom räckhåll för små barn.

1. Om nödvändigt, slå av telefonen genom att hålla ned knappen ⏻/⏼ tills avstängningsproceduren visas.

2. Ta bort batteriet. Gör så här:

   ① Dra batterispärren ovanför batteriet mot telefonens överdel och håll det i detta läget.

   ② Avlägsna batteriet enligt vad som visas..

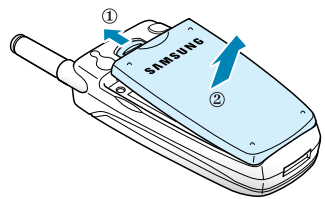

3. För in SIM-kortet i SIM-korthållaren så att hållaren låser kortet på plats.Se till att det avklippta hörnet riktas nedåt till vänster och att metallkontakterna på kortet är vända in mot kortet.

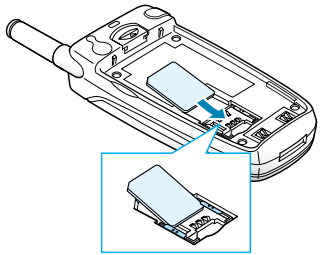

Anmärkning: När du behöver ta bort SIM-kortet, dra fram det enligt vad som visas, och ta ut det från hållaren.

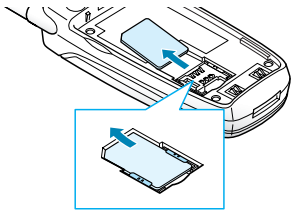

4. Placera batteriet så att flikarna på änden överensstämmer med fåran på botten av telefonen.

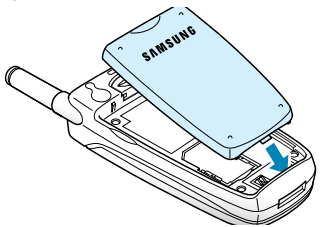

5. Skjut ner batteriet tills det kommer på plats med ett klickljud. Kontrollera att batteriet är rätt insatt innan du sätter på telefonen.

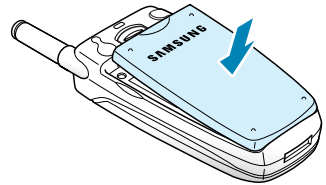

Ladda batteriet

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri. En reseadapter ingår. Använd endast godkända batterier och laddare. Din SAMSUNG-återförsäljare kan lämna ytterligare information.

Telefonen kan användas medan batteriet laddas upp, men detta kommer att göra att telefonen laddas upp långsammare.

Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat batteri laddas upp på cirka 200 minuter.

1. När batteriet är påsatt på telefonen ansluter du kabeln från reseadaptern till telefonens undersida.

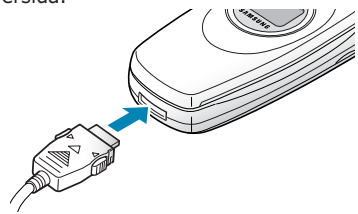

2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.
3. När laddningen är klar tar du bort adaptern ur nätuttaget och från telefonen genom att trycka på de grå flikarna på vardera sidan av kontakten och dra ut den.

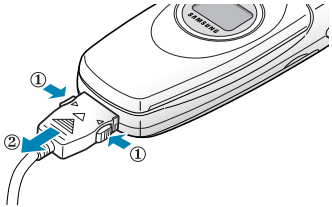

Indikator för svagt batteri

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, hör du en varningston och ett meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret:

När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre fungerar, stängs den av automatiskt.

Slå av/på telefonen

1. Öppna luckan.
2. Håll ner knappen ☎/ⓘ tills telefonen slås på.
3. Om telefonen frågar efter lösenord skriver du in lösenordet och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Lösenordet är fabriksinställt till 00000000. Mer information finns på sidan 110.
4. Om telefonen frågar efter en PIN-kod skriver du in PIN-koden och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Mer information finns på sidan 111.

   Telefonen söker efter ditt nätverk. När den hittar det visas viloskärmen på varje teckenfönster (se nedan). Nu kan du ringa eller ta emot ett samtal.

Anmärkning: Teckenfönstrets språk är förinställt till Engelska. För att ändra språk, använd menyalternativet **Språk** (**Meny 4.5**). För ytterligare information, gå till sidan 79.

5. När du vill stänga av telefonen håller du knappen ☎/ⓘ nedtryckt tills avstängnings-proceduren visas.

Uppringningsfunktioner

Ringa upp

När vilolägesskärmen visas slår du önskat riktnummer och telefonnummer och trycker på knappen .

Anmärkning: Om du har kryssat för alternativet **Återuppringning** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 4.8**), slås numret automatiskt upp till 10 gånger om personen inte svarar eller redan håller på att prata i telefon. För ytterligare information, se sidan 84.

Internationella samtal

1. Tryck ned knappen 0+ och håll den nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Slå önskat landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck på knappen .

Korrigera numret

För att rensa...	**Så...**
Den sista siffran som visas	Tryck på knappen C.
Övriga siffror i numret	Tryck på knappen (eller) tills markören står omedelbart till höger om den siffra som skall raderas. Tryck på knappen C. Du kan också infoga en siffra som saknas genom att helt enkelt trycka på motsvarande knapp.
Hela teckenfönstret	Håll knappen C nedtryckt mer än en sekund.

Avsluta ett samtal

När du är klar med samtalet trycker du snabbt på knappen /.

Återuppringning av senast slagna nummer

Telefonen lagrar numren du har slått, mottagit eller missat om anroparen är identifierad. För ytterligare information, se "Samtalslista" på sidan 69.

Gör så här för att ta fram ett av dessa nummer.

1. Om du har knappat in en bokstav på teckenfönstret, töm teckenfönstret genom att hålla ner C under mer än en sekund.
2. Tryck på knappen för att komma till listan över senast slagna nummert.
3. Använd knapparna och för att bläddra igenom numren tills det önskade numret visas.
4.

För att...	**Så...**
Slå det markerade numret	Tryck på knappen .
Redigera det markerade numret	• Tryck på den programstyrda knappen **Redig.**. • Ändra numret efter behov. För ytterligare information, gå till "Korrigera numret" på sidan 22.

Ringa ett samtal från telefonboken

Du kan lagra namn och telefonnummer du ofta ringer i SIM-kortet och telefonens minne, med användning av telefonboken. Sedan markerar du bara önskat namn så visas det nummer du söker. Mer information om telefonboken finns på sidan 33.

Ställa in volymen

Om du vill ändra hörvolymen under pågående samtal kan du göra det med hjälp av knapparna ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.

Tryck på ▲ för att öka volymen, eller på ▼ för att minska volymen.

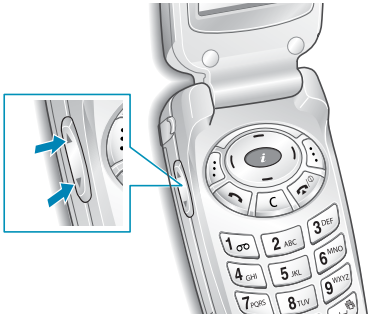

I viloläget, med luckan öppen, kan du anpassa knappljudets volym med hjälp av knapparna ▲ och ▼.

Besvara ett samtal

När någon ringer till dig, ringer telefonen och den följande skärmen visas på varje teckenfönster.

Om den som ringer upp kan identifieras, visas telefonnumret eller namnet, om det finns lagrat i din telefonbok.

1. Öppna luckan, om så behövs. Tryck på knappen eller den programstyrda knappen **Svara** för att ta emot det inkommande samtalet.

   Om menyalternativet **Svar valfri knapp** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 4.8**) är förkryssat, kan du trycka på vilken knapp som helst för att svara på ett samtal, utom knappen /⏻ och den programstyrda knappen **Avvisa** (se sidan 84).

   Om alternativet **Aktiv lucka** i menyn **Extra Inställningar** (**Meny 4.8**) är förkryssat, kan du svara på ett samtal genom att bara öppna luckan (se sidan 84).

Anmärkning: För att avvisa ett inkommande samtal, tryck och håll ner volymknapparna på vänster sida av telefonen utan att öppna luckan.

2. Avsluta samtalet genom att stänga luckan eller trycka på knappen /⏻.

Anmärkning: Du kan besvara ett samtal medan du använder telefonboken eller menyfunktionerna.

Visa missade samtal

Om du av någon anledning inte kan svara på ett samtal kan du ta reda på vem som ringde, om denna tjänst finns tillgänglig. Du kan då ringa tillbaka om det behövs.

Antalet missade samtal visas i vilolägesskärmen omedelbart efter det att du har missat ett samtal.

Gör så här för att visa det missade samtalet omedelbart:

1. Öppna luckan, om telefonen är stängd.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Se**.

   Det nummer som motsvarar det senaste missade numret visas, om tillgängligt.

3.

För att...	**Tryck på...**
Bläddra igenom de missade samtalen	Knappen ⁀ eller ‿.
Slå det visade numret	Knappen .
Redigera eller ta bort ett missat samtal	Den programstyrda knappen **Välj** (se nästa sida).

Redigera numret för ett missat samtal

Anmärkning: Om inte numret för det missade samtalet finns tillgängligt visas inte alternativet **Redigera nr**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om du behöver trycker du på knappen ⁀ eller ‿ för att markera alternativet **Redigera nr**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
4. Ändra numret efter behov.
5.

För att...	**Tryck på...**
Slå numret	Knappen .
Lagra numret	Den programstyrda knappen **Spara** och skriv in namn och plats som behövs (för ytterligare detaljer se sidan 33).

Radera ett missat samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om du behöver, trycker du på knappen ⁀ eller ‿ för att markera alternativet **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

Du kan när som helst trycka på knappen /⏻ för att avsluta funktionen Missade samtal.

Anmärkning: Du kan när som helst gå till funktionen Missade samtal genom att välja menyalternativet **Missade samtal** (**Meny 2.1**). Se sidan 69 för ytterligare information.

Växla snabbt över till Vibrator/Tyst läget

Vibrator/Tyst läget är lämpligt när du behöver ta hänsyn till omgivningen och när du önskar stänga av allt ljud från telefonen, till exempel på en teater.

I viloläget, för att snabbt växla över din telefon till Vibrator/Tyst läget, tryck bara på och håll ner den i viloläget, tills "Vibrator/Tyst " meddelande visas och vibrationsikonen () visas.

I viloläget kan du ändra ljudinställningarna för din telefon på följande sätt.

Val	Ny inställning
Larmtyp (**Meny 3.3**)	Vibration
Knappljud (**Meny 3.4**)	AV
SMS signal (**Meny 3.5.1**)	Nätindikator
Felton (**Meny 3.8.1**)	AV

För att lämna Vibrator/Tyst läget och aktivera de föregående Ljudinställningarna, tryck och håll ner knappen igen tills "Avslutar Vibrator/Tyst" visas. Vibrationsikonen () visas inte längre.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har flera olika funktioner som du kan använda för att anpassa den. Dessa funktioner är ordnade i menyer och undermenyer, som du kommer åt via två markerade programstyrda knapparna (och). Med de olika menyerna och undermenyerna kan du se på och ändra inställningarna för de olika funktioner.

De programstyrda knapparnas funktioner varierar med sammanhanget. Texten på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Exempel:

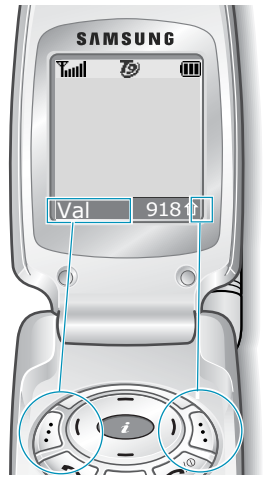

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att spara de tillgängliga alternativen.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att byta textinmatningsläget.

Gör så här för att visa de olika tillgängliga funktionerna/alternativen och välja bland dem.

1. Tryck på önskad programstyrd knapp.

2.

För att...	**Tryck på...**
Välja: • den visade funktionen eller • det markerade alternativet	Den programstyrda knappen **Välj** eller knappen).
Visa nästa funktion eller markera nästa alternativ i en lista	Knappen ‿ eller ▼ på vänster sida av telefonen.
Gå tillbaka till föregående funktion eller alternativ i en lista	Knappen ‾ eller ▲ på vänster sida av telefonen.
Gå tillbaka uppåt en nivå i strukturen	Knappen (, den programstyrda knappen ↩ eller knappen C.
Avsluta strukturen utan att ändra inställningarna	Knappen ☎/⏻.

Vissa funktioner kräver inskrivning av lösenord eller en PIN-kod. Skriv in koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Exempel: Ställa in teckenfönstrets språk

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att gå till menyerna.

2. Bläddra igenom menyerna tills du kommer till menyn **Telefoninställning** genom att trycka på knappen ‾ eller ‿.

3. För att välja menyn **Telefoninställning** trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen).

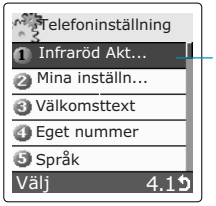

Om menynamnet är för långt för att visas, rullas det upp när det markeras.

4. Bläddra igenom undermenyerna tills du kommer till undermenyn **Språk**, genom att trycka på knappen ⁀ eller ‿.

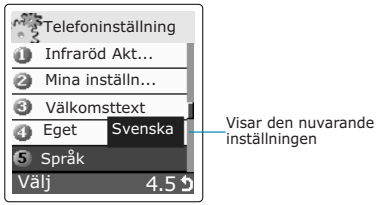

5. För att visa de tillgängliga språken trycker du på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen). Den aktuella inställningen markeras.

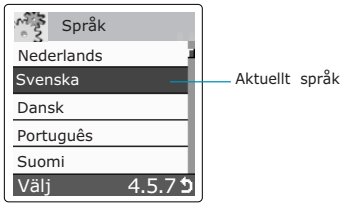

6. Bläddra igenom listan över språken tills det önskade språket markeras, genom att trycka på knappen ⁀ eller ‿.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen) för att bekräfta valet.
8. Tryck två gånger på knappen C eller (för att avsluta menystrukturen.

Telefonboken

Du kan spara telefonnummer och deras tillhörande namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du lagra upp till 500 nummer i telefonminnet. Fast SIM-kortets och telefonens minnen är fysiskt åtskilda, används de tillsammans som en enhet som kallas telefonboken.

Lagra ett telefonnummer med ett namn

Du kan spara ett nummer på två sätt.

- Med användning av den programstyrda knappen **Spara** på skärmens viloläge sskärmen
- Med användning av menyalternativet **Ny Post** i telefonbokens meny

Lagra ett nummer i viloläget

Så snart du börjar skriva in ett nummer visas **Spara** ovanför den vänstra programstyrda knappen, så att du kan lagra numret i telefonboken.

1. Skriv in det nummer du vill spara.

Anmärkning: Om du gör något fel när du skriver in ett nummer, korrigerar du det med knappen C. Mer information finns på sidan 22.

2. När du är säker på att numret är korrekt, trycker du på den programstyrda knappen **Spara**.
3. Välj en ikon för att ändra nummerkategorin som ska lagras. Det finns tre kategorier tillgängliga:
   Mobiltelefonsnummer
   Kontorsnummer
   Hemnummer
   Markera den önskade kategorin genom att trycka på knappen (eller), och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.

4. Skriv in namnet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Den högsta längden på ett namn beror på ditt SIM-kort. För ytterligare information om hur du matar in bokstäver, se sidan 42.

   Telefonen visar nu de tre första lediga platserna i det sista minnet som används för att spara ett nummer och namn. Om detta minnet är fullt, visas de tre första lediga platserna i det andra minnet.

Anmärkning: Om du byter telefon, kommer alla nummer som lagrats i SIM-kortet att vara automatiskt tillgängliga med den nya telefonen. Däremot måste alla nummer som sparats i telefonminnet lagras om.

5. Tryck på den högra programstyrda knappen **På kort** eller **I mobil** för att växla mellan telefon och kortminnet.

6. Om du inte vill lagra numret och namnet på den föreslagna platsen trycker du på C för att radera platsnumret och skriv sedan in den plats du vill använda genom att trycka på sifferknapparna.

7. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att spara namn och nummer.

   Efter lagringen, visar telefonen telefonbokens post eller namn som just skapats.

8.

För att...	**Tryck på...**
Använd inmatningsalternativet	Den programstyrda knappen **Val**.
Återgå till skärmens viloläge	Knappen ☎/⏻.

Använda menyn telefonbok för att lagra ett nummer

1. När viloskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.

2. Bläddra fram till **Ny Post** genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.

3. Välj en ikon för att indentifiera kategorin av nummer som ska lagras.

   Anmärkning: E-postens ikon (✉) kan kommas åt på detta sätt. Det tillåter dig att spara en E-postadress istället för ett telefonnummer.

4. Fortsätt proceduren från Steg 4 på sidan 34 för att lagra numret.

Använda telefonbokspostens alternativ

Medan du kommer åt telefonbokens post, tryck på den programstyrda knappen **Val** för att komma åt alternativen för denna post.

För att...	**Tryck på...**
Välja det markerade alternativet	Den programstyrda knappen **Välj** eller knappen **)**.
Markera ett annat alternativ	Knappen ⌒ eller ⌣ tills det önskade alternativet är markerat.

Välj mellan följande alternativ.

Placera: Med det här alternativet kan du klistra in det markerade numret i det vanliga uppringningsläget. Använd detta alternativ för att slå ett nummer som liknar ett i telefonboken (t.ex. en annan anknytning på samma företag). Använd knappen C för att ändra numret vid behov. För ytterligare detaljer, se sidan 22. När du är klar att slå numret trycker du på knappen .

Redigera: Ger dig möjlighet att redigera det markerade meddelandet.

Radera: Med det här alternativet kan du radera ett nummer och namn som finns lagrat i telefonboken. Du uppmanas att bekräfta att du vill radera namnet och numret från telefonboken genom att trycka på den programstyrda knappen **Ja**.

Kopiera: Med det här alternativet kan du kopiera det markerade numret till en annan plats. Du kan använda denna funktion för att lagra ett nummer som liknar ett som redan är lagrat. När du har kopierat det, redigerar du det och lagrar det sedan i telefonboken.

Ringprofil: Ger dig möjligheten att tilldela en grupp till posten så att telefonen förvarnar dig när motsvarande person ringer upp dig. Välj en av de tio grupper som finns.

För att ta bort ett nummer från en grupp väljer du alternativet **Ingen grupp**.

För mer information om hur du byter ringprofil, se sidan 39.

Lägg till Post: Tillåter dig att lägga till ett nytt nummer i en annan kategori (mobil, kontor, hem eller E-post) för det aktuella namnet som markerats. En telefonbokspost eller namn kan innehålla upp till fyra nummer, ett i varje kategori.

Söka efter och slå ett nummer i telefonboken

Efter att ha lagrat nummer i telefonboken, kan du söka efter dem på två sätt:

- Efter namn
- Efter ringprofil

Söka efter ett nummer efter namn

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** när **Sök** markeras. Du uppmanas att ange ett namn.
3. Skriv in det namn du söker.

   Posterna i telefonboken är listade, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.
4.

För att...	**Tryck på...**
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen **Se**.
Välj en annan post	Knappen eller tills den önskade posten är markerad.
Sök efter ett namn som börjar med en annan bokstav	Knapp märkt med önskad bokstav.

5. När du har hittat den önskade posten, tryck på knappen för att slå numret, eller tryck på den programstyrda knappen **Val** för att komma åt telefonbokspostens alternativ. För ytterligare information, se sidan 35.

Söka efter ett nummer i ringprofilen

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Sökning Grupp** genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och sedan på den programstyrda knappen **Välj**. Du uppmanas att ange ett gruppnamn.
3. Skriv in det gruppnamn du söker.

   Ringprofilerna listas upp, med början på den första gruppen som matchar det du skrivit in. Denna grupp är också markerad.
4. Bläddra fram till den önskade gruppen genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och sedan på den programstyrda knappen **Se**.

   Telefonbokens poster i den valda ringprofilen listas upp.
5.

För att...	**Tryck på...**
Visa den markerade posten	Den programstyrda knappen **Se**.
Välj en annan post	Knappen ⌒ eller ⌣ tills den önskade posten är markerad.

6. Så fort du har hittat den önskade posten, tryck på knappen ✆ för att ringa upp numret, eller tryck på den programstyrda knappen **Val** för att komma åt telefonbokspostens alternativ. För ytterligare information, se sidan 35.

Definiera en ringprofil

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Redigering Grupp** genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Mata in början på det önskade gruppnamnet eller bläddra genom grupplistan genom att tryck på knappen ⌒ eller ⌣.
4. När den önskade gruppen markeras, trycker du på den programstyrda knappen **Val**.
5. Välj varje alternativ och ändra inställningarna som önskas. Välj mellan följande alternativ.

   Ringsignal: Gör att du kan välja vilken ringsignal som skall användas när du får ett röstsamtal från en person i gruppen.

   SMS signal: Gör att du kan välja vilken SMS-signal som skall användas när du får ett textmeddelande från någon person i gruppen.

   Grafik: Gör att du kan välja den grafiska ikon som skall visas när du får ett samtal från någon person i gruppen.

   Gruppnamn: Gör att du kan tilldela gruppen ett namn. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.
6. När du är klar med samtalet trycker du på knappen C eller ✆/⏻.

Snabbuppringning

När du har sparat telefonnumren på SIM-kortet, kan du ställa in åtta snabbuppringningsposter och sedan kan du slå dem när du vill helt enkelt genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Ställa in snabbuppringningsposter

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Bläddra fram till **Snabbuppringning** genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Välj knappen till vilken du önskar tilldela uppringningsfunktionen (knapparna 2 till 9) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Anmärkning: Om du redan har tilldelat ett nummer till knappen, byts den programstyrda knappen **OK** ut med den programstyrda knappen **Val**. Gå till steg 6.
4. Välj den önskade telefonboksposten från listan och tryck på den programstyrda knappen **Se**.
5. Välj det önskade numret om posten har mer än ett nummer, genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
6. När du har tilldelat ett nummer till den markerade knappen, finns fyra alternativ tillgängliga:

   Ändra: Gör att du kan tilldela ett annat nummer till knappen.

   Radera: Gör att du kan tömma inställningen så att inget nummer är tilldelat till knappen.

   Radera Alla: Gör att du kan tömma inställningar för alla knappar så att inga nummer är tilldelade till någon av knapparna.

   Nummer: Gör att du kan visa numret som är tilldelat till knappen.
7. När du är klar med samtalet trycker du på knappen C eller ☎/⏻.

Snabbuppringning från telefonboken

För att göra en snabbuppringning av de nummer som tilldelats till knapparna 2 till 9 , tryck och håll ner den motsvarande knappen.

Anmärkning: Minnesplatsen 1 är reserverad för numret till ditt mobilsvar.

Kontrollera minnesstatus

Du kan kontrollera hur många namn och nummer som finns lagrade i telefonboken (SIM-kortets och telefonens minne) och hur många lediga platser som finns kvar.

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Namn**.
2. Välj alternativet **Minnesstatus**.
3. Tryck på knappen ⌒ eller ⌣ för att visa antalet befintliga och återstående poster på kortets och telefonens minnen.

Skriva in text

När du använder telefonen, kommer du ofta att behöva mata in text. Till exempel, när du lagrar ett namn i telefonboken, när du skapar din personliga välkomsthälsning eller för planeringar i din kalender. Du kan mata in alfanumeriska tecken genom att använda din telefons knappsats.

Följande lägen finns för textinskrivning.

- **T9-läget**

  I det här läget kan du skriva in ord genom att endast trycka på en knapp per bokstav. Varje knapp på knappsatsen har mer än en bokstav – när du trycker på knappen 5 jkl en gång, visas J, K eller L. T9-läget jämför automatiskt dina knappnedtryck med en intern språkordbok för att fastställa det korrekta ordet, vilket kräver betydligt mindre knappnedtryck än det traditionella teckenläget gemen/versal bokstav.

- **Teckenlägen med gemena och versala bokstäver**

  Dessa lägen ger dig möjligheten att mata in bokstäver genom att trycka en, två eller tre gånger på knappen som är betecknad med bokstaven som önskas, tills bokstaven visas.

- **Symboler**

  I det här läget kan du skriva in specialtecken.

- **Sifferläge**

  I det här läget kan du skriva in siffror.

Ändra textinskrivningsläge

När du är i ett fält där man kan skriva in bokstäver kommer du att se indikatorn för textinskrivningsläge i det nedre högra hörnet av teckenfönstret.

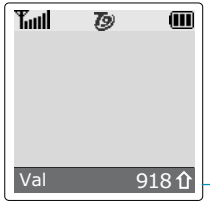

För att välja...	**Tryck på den programstyrda knappen ⇧ tills...**
T9-läget	visas. Se sidan 44.
Versaler	**A** visas. Se sidan 45.
Gemener	**a** visas. Se sidan 45.
Sifferläge	**1** visas. Se sidan 47.
Symbolläge	※ visas. Se sidan 47.

Använda T9-läget

Textinmatningsläget T9 ger dig möjligheten att knappa in vilket tecken som helst genom att använda enstaka knappnedslag. Detta textinmatningsläge är grundat på en inbyggd ordbok.

1. När du är i textinmatningsläget T9 börjar du skriva ett ord genom att använda knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på knapparna per bokstav.

   Exempel: För att mata in *HEJ* i T9-läget. tryck på 4, 3 och 5.

   Ordet du skriver visas i teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp du trycker på.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort några knappnedtryck.

3. Om ordet är korrekt kan du börja skriva nästa ord.

   Annars, tryck in 0, ⌒, eller ⌣ flera gånger för att visa alterna ordval för knapparna som du har tryckt ner.

   Exempel: Både *HAR* och *GÅR* har sekvensen 4, 2, 7. Telefonen visar först valen som används mest.

4. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen *.

- För att skriva ord som inte finns i T9-läget, byt textinmatningsläget till teckeninmatningsläget med gemena och versala bokstäver.

- För att mata in punkter, bindestreck eller apostrofer, tryck på knappen 1. T9-läget tillämpar grammatikregler för att försäkra att den aktuella kommateringen används.
- För att byta mellan gemen/versal i T9-läget, använd knappen *.
- Du kan också flytta på markören med hjälp av knapparna **(** och **)**. För att radera bokstäver, tryck kort på knappen C. Tryck och håll ned knappen C.

Använda gemen och versal bokstav skrivteckenläge

Använd knapparna 1 till 0 för att mata in din text.

1. Tryck på knappen med den önskade bokstaven:
   - En gång för den första bokstaven
   - Två gånger för andra bokstaven
   - Och så vidare

2. Välj de övriga bokstäverna på samma sätt.

Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du trycker på en ny knapp. Om du skall skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara några sekunder, så flyttas markören automatiskt åt höger, och väljer sedan nästa bokstav.

Gå till tabellen nedan för ytterligare information angående tecknen som finns tillgängliga.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Gemener	Versaler
1	Blank-steg . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Du kan mata in ett blanksteg genom att trycka på knappen *.
- Du kan också flytta markören med hjälp av knapparna ⟨ och ⟩. Tryck på knappen C. Tryck på och håll ned den knappen C för att tömma teckenfönstret.

Använda symbolläget

Symbolläget tillåter dig att mata in symboler i ett textmeddelande.

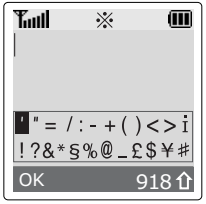

Använd navigeringsknapparna för att bläddra fram till den önskade symbolen och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK** för att mata in den markerade symbolen i ditt meddelande.

Använda nummerfunktionen

Nummerfunktionen låter dig mata in nummer i ett textmeddelande (ett telefonnummer till exempel). Tryck på de knappar som motsvarar de siffror som önskas, innan du väljer att gå tillbaka till det lämpliga textinmatningsläget.

Alternativ under samtal

Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Väntkoppla ett samtal

Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal igång, om ditt nät stöder denna funktion. Det ena av dessa båda samtal är hela tiden aktivt och det andra är väntkopplat, och du kan växla mellan samtalen.

För att placera ett samtal i vänteläge trycker du bara på den programstyrda knappen **Parkera**. Du kan återaktivera samtalet när du vill genom att trycka på den programstyrda knappen **Återta**.

Gör så här för att ringa ett samtal när ett annat samtal pågår.

1. Skriv in det telefonnummer du vill ringa upp eller slå upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen för att ringa det andra samtalet.

   Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.

Alternativt kan du göra så här.

1. Placera det aktuella samtalet i vänteläge genom att först trycka på den programstyrda knappen **Parkera**.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.

För att växla mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

Det aktuella samtalet placeras i vänteläge och samtalet i vänteläge återeraktiveras, så att du kan fortsätta samtala med den andra parten.

När du är klar avslutar du vardera samtalet på vanligt sätt genom att trycka på knappen /.

Stänga av mikrofonen (mute)

Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så att den andra parten inte kan höra dig.

Exempel: Du vill säga något till någon annan i rummet, men vill inte att den du talar med i telefon skall höra dig.

Gör så här för att stänga av telefonens mikrofon tillfälligt.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, trycker du på knappen — för att markera alternativet **Mikrofon av**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Den du talar med kan inte längre höra dig.

Gör så här för att slå på mikrofonen igen.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Om nödvändigt, trycker du på knappen — för att markera alternativet **Mikrofon på**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Den du talar med hör dig igen.

Sändning knappton på/av

Dessa alternativ gör att du kan slå av respektive på knappljudet. Om alternativet **Ej knappton** är valt sänder inte telefonen knappljud. Detta gör att du kan trycka på knappar utan att höra irriterande toner under pågående samtal.

Anmärkning: För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

Söka efter ett nummer i telefonboken

Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under ett pågående samtal.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
2. Tryck på knappen för att markera alternativet **Telefonboken**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Telefonbokens poster visas.
4. Skriv in det namn du söker.

   Om du skriver in början av namnet, listas telefonbokens poster, med början på den första post som matchar det du skrivit in. Denna post är också markerad.
5. För att visa den markerade posten trycker du på den programstyrda knappen **Se**.

En mer detaljerad beskrivning av telefonboksfunktionen finns på sidan 33.

Använda SMS-tjänster

Om du får ett SMS-meddelande (Short Message Service) under pågående samtal blinkar meddelandeikonen ( ) i teckenfönstret. Du kan använda alternativet **SMS-tjänster** för den här funktionen.

Läs meddelande: Används för att läsa mottagna meddelanden.

Skriv meddelande: Gör att du kan skriva ett meddelande.

Mer information om SMS-tjänster finns på sidan 60.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal under ett pågående samtal, om ditt nät stöder denna funktion och du har satt menyalternativet **Samtal väntar** (**Meny 6.3**) på **Aktivera** (se sidan 99). En samtal-väntar-ton upplyser dig om inkommande samtal.

Gör så här för att besvara ett samtal under ett pågående samtal.

1. Tryck på knappen för att besvara det inkommande samtalet. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
2. För att välja mellan samtalen trycker du bara på den programstyrda knappen **Växla**.

   Om du vill avsluta samtalet i vänteläge trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Avsluta vänt.**.
3. För att avsluta det aktuella samtalet trycker du på knappen /.

Ringa ett gruppsamtal

Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal eller konferanssamtal. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Upprätta gruppsamtal

1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt. Det första samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
3. För att ansluta den första deltagaren till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet ringer du upp vederbörande på vanligt sätt, och tryck sedan på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

Du kan lägga till inkommande samtal genom att besvara samtalet och trycka på **Val** och sedan på **Koppla samman**. Upprepa efter behov.

Tala privat med en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.

   Listan över deltagare visas.
2. Markera den önskade personen genom att trycka på knappen eller , och därefter på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .

3. Välja det alternativet **Privat**.

   Nu kan du tala enskilt med den valda personen. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra.
4. För att återgå till gruppsamtalet trycker du på den programstyrda knappen **Val** och väljer alternativet **Koppla samman**.

   Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra varandra.

Släppa en deltagare

1. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Välj en**.

   Listan över deltagare visas.
2. Markera den önskade personen genom att trycka på knappen eller , och därefter på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen .
3. Välj **Ta bort**.

   Samtalet med den valda deltagaren avslutas, men du kan fortsätta att tala med de övriga deltagarna.
4. Avsluta gruppsamtalet genom att stänga luckan eller trycka på knappen /.

Använda menyerna

Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna är indelade i menyer och undermenyer.

Menyerna och undermenyerna kommer du åt genom att bläddra med hjälp av navigationsknapparna eller genvägarna.

Komma åt menyfunktioner genom att bläddra

1. När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att komma till menyfunktionen.
2. Bläddra med knappen ⁀ eller ‿ för att komma till den önskade huvudmenyn, t.ex. **Telefoninställning**. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller knappen) för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, **Språk** till exempel, kan du komma åt dessa genom att rulla fram med knappen ⁀ eller ‿ och trycka på den programstyrda knappen **Välj**.

   Om menyn som du har valt innehåller ytterligare alternativ, upprepa samma procedur.

4.

För att...	**Tryck på...**
Rulla fram menyerna	Knappen ⁀ eller ‿, eller använd knapparna ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.
Bekräfta den valda inställningen	Den programstyrda knappen **Välj** eller knappen).
Återgå till den föregående menynivån	Den programstyrda knappen ↩ eller knappen (.
Lämna menyn, utan att ändra på inställningarna	Knappen ☎/⏻.

Komma åt menyfunktioner genom att använda genvägarna

Menyposterna (meny, undermeny och alternativ för inställning) är numrerade och kan lätt nås med hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumren visas längst ned i teckenfönstret, bredvid den programstyrda knappen ↩.

Exempel: Komma åt alternativet **Språk**.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck 4 GHI för **Telefoninställning**.
3. Tryck 5 JKL för **Språk**.

   Tillgängliga språk visas omedelbart.

Anmärkning: Numren som tilldelats varje menyalternativ visas i listan på sidan 56. De kanske inte matchar menynumret på telefonen. Det beror på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.

Menyöversikt

Nedanstående illustration visar menystrukturerna och uppger:

- Numret för respektive alternativ
- Sidnummer där du hittar en beskrivning av funktionen

Anmärkning: Om du använder ett SIM AT-kort, som erbjuder ytterligare tjänster, visas menyn **SIM AT** (**8**) först när du trycker på den programstyrda knappen **Meny** för att komma till menyfunktionen. Ytterligare information finns i dokumentationen för SIM-kortet.

1. Meddelande (se sidan 60)

- 1.1 Läs meddelande
  - 1.1.1 Inkomna SMS
  - 1.1.2 Utgående SMS
- 1.2 Skriv meddelande
- 1.3 Förinställda SMS
- 1.4 Inställning
  - 1.4.1 Inställning 1*
  - 1.4.2 Inställning 2*
  - 1.4.3 Inställning 3*
  - 1.4.4 Normal inställning
- 1.5 Broadcast
  - 1.5.1 Läs
  - 1.5.2 Ta emot
  - 1.5.3 Kanallista
  - 1.5.4 Språk
- 1.6 Mobilsvar
  - 1.6.1 Koppla till mobilsvar
  - 1.6.2 Centralnummer
- 1.7 Mina föremål
  - 1.7.1 Min Melodi
  - 1.7.2 Min Bild
  - 1.7.3 Min Animation
- 1.8 Minnesstatus
  - 1.8.1 Kortminne
  - 1.8.2 Telefonminne
  - 1.8.3 CB-minne

2. Samtalslista (se sidan 69)

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Ringda samtal
- 2.4 Samtalstid
  - 2.4.1 Senaste samtalet
  - 2.4.2 Totalt ringt
  - 2.4.3 Totalt mottaget
  - 2.4.4 Nollställ timers

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

2. Samtalslista *(fortsättning)*

- 2.5 Samtalskostnad*
  - 2.5.1 Samtalskostnad
  - 2.5.2 Total kostnad
  - 2.5.3 Maxkostnad
  - 2.5.4 Nollställ räknare
  - 2.5.5 Ange maxkostnad
  - 2.5.6 Pris/enhet

3. Ljudinställning (se sidan 72)

- 3.1 Ringsignal
- 3.2 Ringvolym
- 3.3 Larmtyp
- 3.4 Knappljud
- 3.5 Meddelandeton
  - 3.5.1 SMS signal
  - 3.5.2 CB signal
- 3.6 Uppvikningston
- 3.7 Påslagningston
- 3.8 Extratoner
  - 3.8.1 Felton
  - 3.8.2 Minutpåminnare
  - 3.8.3 Anslutningston

4. Telefoninställning (se sidan 76)

- 4.1 Infraröd Aktivera
- 4.2 Mina inställningar
  - 4.2.1 Bakgrundsbild
  - 4.2.2 Menyinställning
- 4.3 Välkomsttext
- 4.4 Eget nummer
- 4.5 Språk

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

4. Telefoninställning *(fortsättning)*

- 4.6 Säkerhet
  - 4.6.1 PIN-kontroll
  - 4.6.2 Ändra PIN-kod
  - 4.6.3 Telefonlås
  - 4.6.4 Ändra lösenord
  - 4.6.5 SIM-lås
  - 4.6.6 FDN-läge*
  - 4.6.7 Ändra PIN2*
- 4.7 Display Inställningar
  - 4.7.1 Kontrast
  - 4.7.2 Bakgrundsljus
  - 4.7.3 Batterispar
  - 4.7.4 Nätindikator
  - 4.7.5 Grafisk logo
- 4.8 Extra Inställningar
  - 4.8.1 Återuppringning
  - 4.8.2 Aktiv lucka
  - 4.8.3 Svar valfri knapp
- 4.9 Genvägar
- 4.10 Grundinställning

5. Planering (se sidan 86)

- 5.1 Kalender
- 5.2 Prioritetslista
- 5.3 Tid och datum
  - 5.3.1 Ange tiden
  - 5.3.2 Ange datum
  - 5.3.3 Världstid
  - 5.3.4 Tidsformat
- 5.4 Larm
- 5.5 Kalkylator
- 5.6 Valutaväxling

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

6. Nätverkstjänster (se sidan 95)

- 6.1 Vidarekoppling
  - 6.1.1 Alltid vidare
  - 6.1.2 Upptaget
  - 6.1.3 Inget svar
  - 6.1.4 Otillgänglig
  - 6.1.5 Avbryt alla
- 6.2 Samtalsspärrar
  - 6.2.1 Alla utgående
  - 6.2.2 Utlandssamtal
  - 6.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
  - 6.2.4 Alla inkommande samtal
  - 6.2.5 Inkommande utomlands
  - 6.2.6 Avbryt alla
  - 6.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
- 6.3 Samtal väntar
  - 6.3.1 Röstsamtal
  - 6.3.2 Datasamtal
  - 6.3.3 Avbryt alla
- 6.4 Nätverksval
  - 6.4.1 Automatiskt
  - 6.4.2 Manuellt
- 6.5 Dölj ID
  - 6.5.1 Grundinställning
  - 6.5.2 Dölj nummer
  - 6.5.3 Sänd nummer
- 6.6 Sluten grupp
  - 6.6.1 Indexlista
  - 6.6.2 Access utifrån
  - 6.6.3 Standardgrupp
  - 6.6.4 Deaktivera*
- 6.7 Bandval

7. Nöjen (se sidan 104)

- 7.1 Spel
- 7.2 WAP Browser
- 7.3 Hämtningar
  - 7.3.1 Spel & Mera
  - 7.3.2 Ljud
  - 7.3.3 Bilder
  - 7.3.4 JAVA DNS-adress

* Visas endast om nättjänsten Sluten Användargrupp är aktiverat.

Meddelande

Funktionen SMS (Short Message Service) är en nättjänst som det inte är säkert att ditt nät stöder. Du kan sända meddelanden via text, e-post och personsökarsystem, förutsatt att ditt nät stöder dessa tjänster. För att sända meddelanden via telefon måste du skaffa numret till SMS-centralen från din nätleverantör.

När meddelandeikonen (✉) visas har du tagit emot nya textmeddelanden. Om meddelande-minnet är fullt visas ett felmeddelande och du kan inte ta emot fler meddelanden. Använd alternativet **Radera** i menyn **Läs meddelande** (**Meny 1.1**) för att radera gamla meddelanden.

Läs meddelande *(Meny 1.1)*

Det finns två meddelandelådor:

Inkomna SMS: Används för att lagra mottagna meddelanden.

Utgående SMS: Används för att lagra meddelanden du valt att spara.

Läsa ett meddelande

1. Välj den önskade lådan och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Listan över meddelanden i lådan visas med sändarens eller mottagarens telefonnummer eller namn (om detta är möjligt på din telefon).

2. Välj det önskade meddelandet och tryck på den programstyrda knappen **Se** för att visa meddelandets innehåll.

3. För att bläddra igenom meddelandet trycker du på knappen ⌒ eller ⌣.

När slutet på meddelandet visas kan du välja mellan följande alternativ, genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**.

Radera: Gör att du kan ta bort gamla meddelanden.

Textsvar (inkommande SMS endast): Gör att du kan sända ett textmeddelande som svar.

Ring tillbaka (inkommande SMS endast): Ger dig möjlighet att ringa upp avsändaren.

Kopiera nummer: Ger dig möjlighet att hämta ett nummer ur meddelandetexten, så att du kan ringa upp det eller spara det i telefonboken.

Sänd vidare: Låter dig skicka ett meddelande som du tagit emot eller sparat. För information om hur du skriver in ett namn, på sidan 62.

Redigera meddelande: Gör att du kan redigera ett meddelande.

Spara föremål: Gör att du kan spara föremålen, som ljud eller bilder, från meddelandet in på din telefon (de nya föremålen sparas under **Mina föremål** (**Meny 1.7**)). Du kan nu använda föremålen när du skriver ett meddelande, för ytterligare information, se sidan 63.

Anmärkning: Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på meddelande-status (nytt, gammalt, ej sänt eller sänt).

Skriv meddelande *(Meny 1.2)*

Med denna meny kan du skriva och sända ett textmeddelande.

Anmärkning: Du kan skriva in högst 918 skrivtecken. Om du lägger till ett föremål till meddelandet, sänks antalet skrivtecken som du kan skriva in.

Skapa ett textmeddelande

1. Skriv meddelandet.

Anmärkning: För mer information om hur man matar in skrivtecken, gå till sidan 42.

2. När det önskade meddelandet är klart trycker du på den programstyrda knappen **Val**. Välj mellan följande alternativ.

   Sänd endast: Ger dig möjlighet att sända meddelandet. Meddelandet kommer att raderas efter att det sänts.

   Spara & Sänd: Gör att du kan spara en kopia på meddelandet som sänds. Du kan läsa meddelandet i utgående meddelanden med hjälp av alternativet **Läs meddelande**.

   Spara endast: Ger dig möjlighet att spara meddelandet för att sända det senare. Du kan läsa meddelandet i utgående meddelanden med hjälp av alternativet **Läs meddelande**.

   För information om alternativen **Textformatering**, **Lägg till Föremål**, **Lägg till Modell** och **Språk**, se sidan 63.

3. Välj **Sänd endast** eller **Spara & Sänd**, och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Om du bara vill spara meddelandet, välj **Spara endast**. Efter att meddelandet har sparats, går telefonen tillbaka till menyn **Meddelande**.

4. Ange ett destinationsnummer och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Meddelandet har sänts.

Skapa ett meddelande med användning av alternativen

1. Skriv ditt meddelande.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Val**.
3. Välj en av de följande valen som önskas med användning av knapparna ⁀ och ‿ tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   Textformatering: Gör att du kan ändra aktuellt format för texten. För attributet **Storlek** är storlekarna **Normal**, **Stor** och **Liten** tillgängliga. För attributen **Understrykning** och **Genomstrykning**, välj **På** eller **Av**. Attributen kan kombineras.

   Lägg till Föremål: Gör att du kan lägga till ett önskat ljud, melodi, bild eller animation för meddelandet. Välj kategorin för föremålet som ska läggas till: **Ljud**, **Melodi**, **Bild** och **Animation** finns tillgängliga. I varje kategori, kan du välja de olika fabriksinställda elementen eller välja ett element som du tar emot från en andra källor, som Internet eller andra telefoner.

   Lägg till Modell: Gör att du kan vidarebefordra meddelandet till en eller flera personer. Välj en av de fem meddelanden som är förinställda med hjälp av menyalternativet **Förinställda SMS** (**Meny 1.3**). För ytterligare information, se sidan 64.

   Språk: Gör att du kan ändra språket som ska användas för T9-läget. Välj språket som ska användas.

4. Komplettera meddelandet, och sänd eller spara det genom att följa proceduren från Steg 2 på sidan 62.

Förinställda SMS *(Meny 1.3)*

Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till fem meddelanden du ofta använder. Bläddra igenom listan med hjälp av knapparna och . När det önskade meddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Val**.

Redigera: Gör att du kan skriva ett nytt meddelande eller redigera det förinställda meddelandet.

Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

Sänd meddelande: Ger dig möjlighet att hämta det markerade meddelandet. När du är klar med meddelandet kan du sända, spara och sända eller bara spara det. För ytterligare information om hur du sänder ett meddelande, se sidan 62.

Radera: Ger dig möjlighet att radera det markerade meddelandet. Du ombedes bekräfta raderingen genom att trycka in den programstyrda knappen **Ja**.

Inställning *(Meny 1.4)*

Med hjälp av denna meny kan du ställa in standardinformation för SMS-funktionen. En inställningsgrupp är en uppsättning inställningar som krävs för att sända meddelanden. Hur många inställningsgrupper som är tillgängliga beror på ditt SIM-kort.

Inställning x (där **x** är inställningsgruppens nummer): Varje grupp har en egen undermeny.

SMS-Central: Ger dig möjlighet att lagra eller ändra numret till SMS-centralen. Numret behövs när du skall sända textmeddelanden. Detta nummer får du av nätleverantören.

Grundinställning: Gör att du kan ställa in standardmeddelandets typ (text, e-post eller personsökning). Nätet kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Giltighet: Gör att du kan ange hur länge meddelandet kommer att lagras hos meddelandecentralen medan försök görs för att leverera dem till dig.

Namninställning: Gör att du kan namnge den inställningsgrupp du definierar.

Normal inställning: De följande alternativen finns tillgängliga.

Svarsväg: Gör att den som tar emot ditt SMS-meddelande kan skicka dig ett svarsmeddelande via din meddelandecentral, om nätverket stöder denna tjänst.

Leveransrapport: Gör att du kan aktivera eller avaktivera rapporteringsfunktionen. När den här funktionen är aktiverad informerar nätverket dig om huruvida ditt meddelande skickats eller inte.

Bärare: Ger dig möjligheten att välja mellan **GSM** och **GPRS**.

Broadcast *(Meny 1.5)*

Denna nättjänst gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, som vädret eller trafiken. Meddelandena visas så snart de tas emot, under förutsättning att:

- Telefonen befinner sig i viloläge
- Alternativet **Ta emot** är inställt på **Aktiverad**
- Meddelandekanalen befinner sig på listan över aktiva kanaler

Välj mellan följande alternativ.

Läs: Gör att du kan se meddelandet. **Inte permanent** visar meddelandet från nätverket, men förlorar dess innehåll så fort som telefonen stängs av. Bläddra igenom meddelandet med hjälp av knapparna ⁀ och ⁀. Medan ett meddelande läses, tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att lagra meddelandet i **Arkiv** för en senare återhämtning.

Ta emot: Ger dig möjlighet att aktivera och avaktivera mottagning av allmänna meddelanden.

Kanallista: Gör att du kan ange vilka kanaler du vill ta emot allmänna meddelanden från. Välj mellan följande alternativ.

Välj: Används för att aktivera eller deaktivera kanaler i listan genom att markera eller avmarkera dem (framför varje vald kanal visas en markering).

Lägg till kanal: Används för att ange ID och titel för en ny kanal.

Radera: Används för att ta bort en kanal från listan.

Redigera: Används för att ändra ID och titel för en befintlig kanal.

Språk: Ger dig möjlighet att välja vilket språk som ska användas när allmänna meddelanden visas.

Kontakta din nätleverantör för mer information.

Mobilsvar *(Meny 1.6)*

Med denna meny kan du snabbt komma åt ditt mobilsvar (om det finns sådant i ditt nät).

Välj mellan följande alternativ.

Koppla till mobilsvar: Innan du använder denna funktion måste du ange det centralnummer för mobilsvar du fått från din nätleverantör (se menyalternativ **1.6.2**). För att lyssna på dina meddelanden väljer du detta alternativ och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du trycker på och håller ned 1, kommer du direkt till ditt mobilsvar som snabbval.

Centralnummer: Du kan ändra numret till mobilsvar om nödvändigt.

För att...	**Tryck på...**
Skriva in centralnummer	Motsvarande sifferknappar.
Korrigera en siffra	Knappen C.
Flytta markören åt väster/höger utan att radera siffran	Knappen (eller).

Anmärkning: Mobilsvar är en nättjänst. Kontakta din nätleverantör för mer information.

Mina föremål *(Meny 1.7)*

Efter att ha sparat ett föremål som du tagit emot tillsammans med meddelanden på ditt telefonminne, kan du se elementen i denna meny med användning av alternativet **Spara föremål** (se sidan 61).

För att radera föremålen i denna menyn, tryck på den programstyrda knappen **Radera**.

Du kan vidarebefordra föremålen till andra personer genom att inkludera meddelande och/eller använda dem för din ringsignal eller sätta dem som bakgrund i en bild.

Det finns tre kategorier av föremål tillgängliga:

- **Min Melodi**
- **Min Bild**
- **Min Animation**

Minnesstatus *(Meny 1.8)*

Denna meny visar hur många meddelande som för nuvarande är lagrade på SIM-kortets, telefonens och CB minnena.

Samtalslista

Via denna meny kan du granska samtalen:

- Missade
- Mottagna
- Uppringda

Anmärkning: Du kan komma åt alla nummer i de tre typerna av samtalslistor genom att trycka på knappen i viloläget.

Missade samtal *(Meny 2.1)*

Detta alternativ gör att du kan se på de 20 senaste obesvarade samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet togs emot. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera numret från listan

Mottagna samtal *(Meny 2.2)*

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste inkommande samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet gjordes. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Redigera numret (om tillgängligt) och ringa upp det, eller spara det i telefonboken
- Radera numret från listan

Ringda samtal *(Meny 2.3)*

Detta alternativ gör att du kan granska de 20 senaste utgående samtalen.

Nummer och namn anges (om tillgängligt), tillsammans med datum och tid när samtalet gjordes. Genom att trycka på den programstyrda knappen **Val**, kan du:

- Radera numret
- Redigera numret och spara det i telefonboken

Samtalstid *(Meny 2.4)*

Detta alternativ gör att du kan granska tiderna för inkommande och utgående samtal.

Välj mellan följande timers.

Senaste samtalet: Längd på senaste samtal.

Totalt ringt: Total längd för alla utgående samtal sedan timern senast nollställdes.

Totalt mottaget: Total längd för alla inkommande samtal sedan timern senast nollställdes.

Nollställ timers: Det här alternativet används för att återställa samtliga samtalstimers. Ange först telefonlösenordet (se sidan 110) och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Den faktiska tid din nätleverantör fakturerar kan variera beroende på nätverksfunktioner, utjämning av faktura och så vidare.

Samtalskostnad* *(Meny 2.5)*

Denna nätfunktion gör att du kan granska kostnaden för samtal.

Välj mellan följande alternativ.

Samtalskostnad: Kostnaden för det senaste utgående samtalet.

Total kostnad: Total kostnad för alla utgående samtal sedan kostnadsräkneverket senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den maxkostnad som ställts in med alternativet **Ange maxkostnad** kan du inte ringa ut förrän du nollställt räkneverket.

Maxkostnad: Högsta kostnad, inställd med alternativet **Ange maxkostnad** (se nedan).

Nollställ räknare: Används för att nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2-koden (se sidan 112) och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ange maxkostnad: Används för att ange den maximala kostnad du godkänner för dina samtal.

Pris/enhet: Används för att ange kostnaden för en enhet. Detta pris per enhet används för att beräkna samtalskostnaden.

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Ljudinställning

Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att anpassa olika inställningar, t.ex.:

- Ringmelodi, volym och typ
- De ljud som avges när du trycker på en knapp, gör fel eller för ett inkommande SMS meddelande

Anmärkning: När telefonen är aktiverad med Vibrator /Tyst läget (se sidan 28), kan du inte ändra på ljudinställningarna.

Ringsignal *(Meny 3.1)*

Med detta alternativ kan du välja önskad ringmelodi.

Du kan välja mellan många olika melodier. När du markerar en melodi spelas den under några sekunder. Om du har hämtat några ljud från Internet, eller programmet EasyGPRS eller tagit emot ett ringsignalsmeddelande, kan du visa listan i denna meny.

Ringvolym *(Meny 3.2)*

Detta alternativ gör att du kan ställa in ringvolymen på en av fem nivåer.

Använd knapparna ⁀ och ‿ eller knapparna ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.

Larmtyp *(Meny 3.3)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att bestämma vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande samtal.

Välj mellan följande alternativ.

Tyst: Endast bakgrundsbelysningen aktiveras. Telefonen varken ringer eller vibrerar.

Melodi: Telefonen ringer med den melodi som anges via menyalternativet **Ringsignal** (**Meny 3.1**); se sidan 72.

Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Anmärkning: Om du valt alternativet **Tyst** och samtidigt aktiverat **Batterispar** (**Meny 4.7.3**) se sidan 83. Tänds inte bakgrundsbelysningen upp då funktionen batterispar gör att bakgrundsbelysingen förblir släckt.

Knappljud *(Meny 3.4)*

Med detta alternativ kan du välja det ljud som avges när du trycker på en knapp.

Du kan välja mellan AV, Cool, Piano, Ton och Pip. För att stänga av ljudet, välj AV.

Meddelandeton *(Meny 3.5)*

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska upplysa dig om att ett meddelande har kommit in.

SMS signal

Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen ska markera att ett nytt SMS-meddelande har kommit in.

Välj mellan följande alternativ.

Tyst: Telefonen använder inte SMS-tonen.

Nätindikator: Indikatorlampan på telefonens övre del blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

SMS signal x:Telefonen avger en SMS signal. Du har olika SMS signaler att välja mellan.

CB signal

Detta tillval låter dig välja hur telefonen informerar dig om att ett nytt cellbroadcast-meddelande (CB) har mottagits.

Välj mellan följande alternativ.

Tyst: Telefonen använder inte CB-tonen.

Nätindikator: Indikatorlampan på telefonens övre del blinkar.

Vibration: Telefonen vibrerar.

Enkel signal: Telefonen piper en gång.

CB signal x: Telefonen använder en CB signal. Du har olika CB signaler att välja mellan.

Uppvikningston *(Meny 3.6)*

Detta alternativ tillåter dig att stänga av eller sätta på ljud som telefonen skapar när du öppnar luckan. Du kan välja mellan AV, Framtid och Kristall. För att stänga av ljudet, välj Av.

Påslagningston *(Meny 3.7)*

Detta alternativ tillåter dig att stänga av eller sätta på ljud som telefonen skapar när den sätts på eller stängs av. Du kan välja mellan Av, Klassisk eller Gladlynt. För att stänga av ljudet, välj Av.

Extratoner *(Meny 3.8)*

Du kan specialinställa ett flertal andra toner som används av telefonen.

Att aktivera en viss ton...	**Tryck på...**
På	Den programstyrda knappen **PÅ**. Ett kontrollmärke visas framför alternativet.
Av	Den programstyrda knappen **AV**. Kontrollmärket visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ.

Felton: Med detta alternativ kan du bestämma om telefonen ska upplysa dig om du gjort ett misstag eller inte.

Minutpåminnare: Med detta alternativ kan du ange om telefonen skall pipa varje minut under utgående samtal, för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston: Du kan ställa in telefonen så att den ger en signal när den person du ringer till svarar.

Telefoninställning

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga av dessa funktioner med menyn **Telefoninställning**.

Infraröd Aktivera *(Meny 4.1)*

Denna funktion gör att du kan sända eller ta emot data genom den infraröda porten. För att göra det måste du:

- Konfigurera och aktivera en IrDA-anpassad infraröd port på en kompatibel PC. Observera att IrDA standarder och olika operativsystem skiljer sig åt.
- Aktivera den infraröda funktionen på telefonen; ikonen för IrDA ( ) visas på teckenfönstrets övre del.
- Sätt IrDA-porten på telefonen i linje med IrDA-porten på din dator.

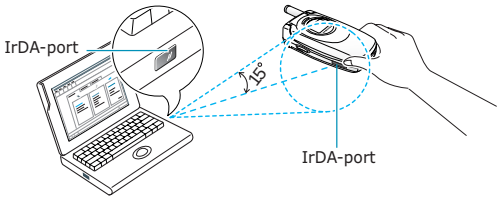

Anslutningen är klar för dataöverföring.

Om det inte finns någon kommunikation mellan telefonen och IrDA-utrustningen inom 30 sekunder efter att funktionen aktiverats, avaktiveras den automatiskt.

Anmärkning: För att uppnå bästa möjliga kapacitet, rekommenderas det att du använder datakablen som erhålls tillsammans med din SGH-S300 sats.

Mina inställningar *(Meny 4.2)*

Du kan efter önskan ändra bakgrundsbilden och färg på teckenfönstrets komponenter.

Bakgrundsbild

Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra bakgundsbilden (väggtapet) som ska visas.

Gör så här för att ställa in bakgrundsbilden.

1. Bläddra igenom listan med hjälp av knappen eller .

   Du har olika förinställda bilder tillgängliga. Du kan också välja en tom bakgrund och bilder som hämtats från Interntet eller från programmet EasyGPRS.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** när den önskade bilden markerats.

   Den markerade bilden visas.

3. Efter att bilden visats, tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att visa den i skärmens viloläge.

Menyinställning

Med detta alternativ kan du välja hur menyn ska visas. Du kan välja mellan **Standard** och **Sidvisning**.

Välkomsttext *(Meny 4.3)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att välja vilken välkomsttext som skall visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

För att...	Tryck på...
Radera det befintliga meddelandet	Knappen C och håll den nedtryckt tills meddelandet raderas.
Skriva in ett nytt meddelande	Motsvarande alfanumeriska knappar.
Byta textinmatningsläget	Den programstyrda knappen ⇧.

Mer information om hur du skriver in skrivtecken finns på sidan 42.

Eget nummer *(Menu 4.4)*

Denna tjänst låter dig:

- Tilldela ett namn till vart och ett av dina egna telefonnummer som är registrerade på SIM-kortet
- Redigera namn och nummer

Den här funktionen är ett minnesstöd, som du kan använda för att kontrollera dina telefonnummer, om du behöver det.

Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska abonnentnumren på SIM-kortet.

Språk *(Meny 4.5)*

Du kan välja visningsspråk. Om alternativet språk är satt till **Automatisk**, väljs språket automatiskt, beroende på språket på det SIM-kort som används.

Säkerhet *(Meny 4.6)*

Funktionen Säkerhet gör att du kan begränsa telefonens användning till:

- De personer som du valt
- Vissa typer av samtal

Diverse olika koder och lösenord används för att skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de avsnitt som följer (se även sidorna 110-113).

PIN-kontroll

När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste du ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen. Därför kan ingen som inte känner till din PIN-kod använda ditt SIM-kort utan ditt tillstånd.

Anmärkning: Innan du avaktiverar funktionen PIN-kontroll måste du ange din PIN-kod.

Under menyalternativet **Ändra PIN-kod** (**Meny 4.6.2**) ser du hur du ändrar PIN-koden.

Välj mellan följande alternativ.

Deaktiverad: Telefonen ansluter direkt till nätverket när den slås på.

Aktiverad: Du måste ange PIN-koden varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod

Denna funktion gör att du kan ändra din aktuella PIN-kod till en ny, under förutsättning att funktionen PIN-kontroll är aktiverad. Du måste ange aktuell PIN-kod innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Telefonlås

När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen låst och du måste ange det 8-siffriga telefonlösenordet varje gång du slår på telefonen.

Detta lösenord ställs in på fabriken till "00000000". För att byta telefonens lösenord, gå till meny-alternativet nedan **Ändra lösenord** (**Meny 4.6.4**).

När du angivit korrekt lösenord kan du använda telefonen tills du stänger av den.

Välj mellan följande alternativ.

Deaktiverad: Du uppmanas inte att ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet när du slår på telefonen.

Ändra lösenord

Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet till ett nytt. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

Detta lösenord ställs in på fabriken till "00000000". När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.

SIM-lås

När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du måste ange SIM-låskoden.

När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

För att låsa upp SIM måste du ange SIM-låskoden.

FDN-läge

Om ditt SIM-kort stöder läge FDN (Fixed Dial Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer.

Välj mellan följande alternativ.

Deaktiverad: Du kan ringa till vilket nummer som helst.

Aktiverad: Du kan bara ringa telefonnummer som lagrats i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Under menyalternativ **Ändra PIN2** (**Meny 4.6.7**) nedan ser du hur du ändrar PIN2-koden.

Ändra PIN2

Funktionen Ändra PIN2 gör att du kan ändra PIN2-koden till en ny. Du måste ange aktuell PIN2-kod innan du kan ange en ny.

När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du att bekräfta genom att skriva in den igen.

Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om ditt SIM-kort inte har det, visas inte detta menyalternativ.

Display Inställningar *(Meny 4.7)*

Kontrast

Med det här alternativet kan du justera kontrasterna på teckenfönstren för att göra dem ljusare eller mörkare.

Gör så här för att ställa in kontrasten.

1. Välj det önskade teckenfönstret (**Huvud Display** eller **Yttre Display**) och tryck på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Använd knapparna ⁀ och ‿ eller ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.
3. När du är nöjd trycker du på den programstyrda knappen **OK**.

Bakgrundsljus

Du kan välja om telefonen skall använda bakgrundsbelysningen eller inte. Om du stänger av bakgrundsbelysningen kan standby-/samtalstiden öka något.

Välj mellan följande alternativ.

AV: Bakgrundsbelysningen används inte.

Kort: Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 10 sekunder efter den sista knapptryckningen.

Lång: Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en knapp eller tar emot ett samtal, och slås av 20 sekunder efter den sista knapptryckningen.

Batterispar

Med denna funktion kan du specificera tiden under vilken bakgrundsbelysningen ska användas. Denna funktion hjälper till att bevara batteriets effekt.

Välj mellan följande alternativ.

Deaktiverad: Bakgrundsbelysningen används enligt inställningen som gjort i menyalternativet **Bakgrundsljus** (**Meny 4.7.2**); se sidan 82.

Aktiverad: Bakgrundsbelysningen används endast under en specificerad period. Ställ in den önskade varaktigheten i timmar och minuter, med användning av nummerknapparna.

Nätindikator

Med det här alternativet kan du välja om indikatorlampan ovanpå telefonen skall användas eller med vilken färg den ska blinka.

Välj önskad färg mellan Röd, Grön, Blå, Gul, Turkos, Viol och Vit.När telefonen är redo för användning, kommer indikatorn att blinka med den färg som ställts in.

Om du inte vill använda nätindikatorn, välj **AV**.

Grafisk logo

Detta alternativ gör att du kan visa din operatörs logo istället för dennes namn.

PÅ: Operatörens logo som lagrats i din telefon visas i skärmens viloläge, om ingen logo lagrats, kommer operatörens namn att visas.

AV: Operatörens namn visas i vilolägeskärmens.

Anmärkning: Stöds inte av alla operatörer.

Extra Inställningar *(Meny 4.8)*

För att sätta på eller stänga av en funktion...	**Tryck på...**
På	Den programstyrda knappen **PÅ**. En markering visas framför alternativet.
Av	Den programstyrda knappen **AV**. Kontrollmärket visas inte längre.

Välj mellan följande alternativ.

Återuppringning: När detta alternativet är markerat, gör telefonen upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Anmärkning: Intervallen mellan två uppringningsförsök varierar.

Aktiv lucka: När detta alternativ är förkryssat, kan du helt enkelt svara på ett samtal genom att öppna luckan.

När den inte förkryssad, måste du öppna luckan och trycka på en knapp, beroende på inställningen som gjorts av alternativet **Svar valfri knapp** (se nedan).

Svar valfri knapp: När detta alternativ är förkryssat, kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, förutom knappen ☎/ⓘ och den programstyrda knappen **Avvisa**. För att avvisa det inkommande samtalet, tryck på ☎/ⓘ eller den programstyrda knappen **Avvisa**.

När detta alternativ inte är förkryssat, kan du endast trycka på knappen ☎ eller den programstyrda knappen **Svara**.

Genvägar *(Meny 4.9)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar. Om du håller någon av dessa knappar nedtryckt i viloläge kommer du direkt åt vissa menyalternativ.

För att tilldela en genväg till en knapp gör du på följande vis:

1. Markera knappen som ska användas som genväg genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣, och därefter på den programstyrda knappen **Välj**.

   Knapp upp (⌒)

   Knapp ned (⌣)

   Knapp höger (❩)

   Knapp vänster (❨)

2. Välj det menyalternativ som skall tilldelas knappen genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣.

Anmärkning: För att deaktivera en genvägsknapp väljer du alternativet **Ingen**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att spara inställningen.

Grundinställning *(Meny 4.10)*

Du kan enkelt återställa telefonen till standard-konfigurationen. För att göra detta, fortgå enligt följande.

1. Välj alternativet **Grundinställning**.

2. Skriv in det åttasiffriga telefonlösenordet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Anmärkning: Detta lösenord är förinställt till "00000000". För att ändra detta lösenord, gå till sidan 80.

Planering

Planeringsfunktionen ger dig möjlighet att:

- Visa kalendern och planera ditt schema
- Göra en lista över saker att göra
- Ställa in datum och tid
- Ställa in larmet så att telefonen ringer vid en viss tidpunkt (t.ex. för att påminna om ett möte)
- Använd telefonen som en räknare för enkla matematiska ekvationer eller valutaväxling

Kalender *(Meny 5.1)*

Med kalenderfunktionen kan du:

- Titta i almanackan
- Skriva memon för att komma ihåg ditt schema och, om så behövs, avge ett larm

Titta i almanackan

Om du väljer menyalternativet **Kalender** (**Meny 5.1**) visas kalendern. Följande alternativ är tillgängliga om du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Sök alla: Visar samtliga inskrivna memon, oavsett dag, med början med det äldsta. För att bläddra igenom memona trycker du på knappen ⁀ eller ‿.

Radera alla: Gör att du kan ta bort samtliga memon. Du uppmanas att bekräfta åtgärden.

Gå till datum: Gör att du kan hoppa till ett visst datum.

Avsluta: Lämnar Kalender och går tillbaka till viloläget.

Skriva ett memo

Gör så här för att skriva eller redigera ett memo för ett visst datum:

1. Välj aktuellt datum i kalendern, med hjälp av navigationsknapparna.

Anmärkning: För att hoppa till föregående eller nästa månad trycker du på knappen ▲ och ▼ på telefonens vänstra sida.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Välj**.

   En tom memoskärm visas, där du kan skriva in ett memo.

3. Skriv in memot och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

   Du blir tillfrågad om du vill ställa larmet.

4. Om du vill att larmet skall ljuda den angivna dagen trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.
   I annat fall trycker du på **Nej**.

5. Om du tryckt på **Ja** anger du larmtiden och trycker på **OK**.
   Datumets färg ändras till grön för att uppge att ett memo finns.

Redigera ett memo

Om du valt en dag som redan har dett memo kan du trycka på den programstyrda knappen **Redig.** för att redigera memot.

Anmärkning: Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

När du är färdig med redigeringen av memot trycker du på den programstyrda knappen **OK**. Följande alternativ är tillgängliga om du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Larm: Du kan ställa in larmet så att det ringer den angivna dagen.

Radera: Gör att du kan ta bort memot.

Kopiera till: Gör att du kan kopiera memot till ett annat datum och/eller tid.

Flytta till: Gör att du kan ändra tid och/eller datum för memot.

Prioritetslista *(Meny 5.2)*

Denna tjänst låter dig:

- Upprätta en lista över saker att göra
- Tilldela de olika uppgifterna prioritet och deadline
- Sortera befintliga uppgifter efter prioritet eller status

Skapa en prioritetslista

1. Tryck på den programstyrda knappen **Ny**.
2. Skriv in den första uppgiften.

Anmärkning: Du kan skriva in högst 40 siffror. Mer information om hur du skriver in tecken finns på sidan 42.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Välj hög eller låg prioritet med hjälp av knappen ⁀ eller ‿ och den programstyrda knappen **Välj**.

5. Ange deadline.

   Om du inte vill ställa in en deadline, tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

6. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Redigera en prioritetslista

Om uppgifterna redan är definierade i prioritetslistan när du väljer menyalternativet **Prioritetslista** (**Meny 5.2**), visas det aktuella innehållet med dess prioriteter och status-markeringar (tre stjärnor för hög, två för normal och en för låg).

Välj mellan följande alternativ.

För att...	**Så...**
Visa detaljer för en viss uppgift	• Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Se**.
Ändra status för en viss uppgift	• Markera uppgiften. • Tryck på knappen * för att markera uppgiften som avklarad för aktuell dag och tid. eller • Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Markera**. • Välj tillämplig status (**Klar** eller **Ångra**).
Skapa en ny uppgift	• Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Ny**. • Skriv in text, prioritet och deadline för uppgiften.

För att...	Så...
Redigera en befintlig uppgift	• Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Redigera**. • Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften.
Sortera befintliga uppgifter efter prioritet eller status	• Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Sortera**. • Välj sorteringskriterier (**Hög**, **Låg**, **Klar** eller **Ångra**).
Kopiera en uppgift	• Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Kopiera**. • Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften.
Ladda ned en melodi till telefonen	• Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Kopiera till Kalender**. • Ändra text, prioritet och deadline för uppgiften.
Radera en uppgift	• Markera uppgiften. • Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Radera**.
Radera samtliga uppgifter	• Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Radera alla**. • Bekräfta raderingen genom att trycka på **OK**.
Lämna prioritetslista	• Tryck på den programstyrda knappen **Val**. • Välj alternativet **Avsluta**.

Tid och datum *(Meny 5.3)*

Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra aktuell tid och aktuellt datum. Du kan också se den aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och 21 stöder stöder världen över.

Välj mellan följande alternativ.

Ange tiden: Gör att du kan ange aktuell tid. Du kan välja tidformat via menyalternativet **Tidsformat** (**Meny 5.3.4**).

Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du ange tidzon via menyalternativet **Världstid** (**Meny 5.3.3**).

Ange datum: Gör att du kan ange dag, månad och år.

Världstid: Gör att du kan se den aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och 21 större städer världen över med hjälp av knapparna **(** och **)**.

Skärmen visar:

- Stadens namn
- Aktuellt datum och aktuell tid
- Tidsskillnaden mellan den valda staden och din hemstad - om du ställt in lokal tid (se nedan får mer information) - eller GMT (standard)

Gör så här för att ange den tidszon du befinner dig i.

1. Välj en stad som motsvarar din tidzon genom att trycka på knappen **(** eller **)** en eller flera gånger.
   Lokalt datum och lokal tid visas.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ställ**.

Tidsformat: Gör att du kan ändra aktuellt format för **24-timmar** eller **12-timmar**.

Larm *(Meny 5.4)*

Denna tjänst låter dig:

- Ställa in larmet för att ringa vid en viss tid
- Ställ in telefonen så att den tänds automatiskt och ringer på en bestämd tid även då telefonen är avstängd (**Autopåslag** menyalternativ inställt på **Aktiverad**)

Välj mellan följande alternativ.

Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och avaktiveras sedan.

Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tid varje dag.

Veckolarm: Larmet ringer för att väcka dig på morgonen.

Gör så här för att ställa in larmet.

1. Välj vilken typ av larm som ska ställas in.
2. Ange önskad tid och veckodag (om tillämpligt).
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.
4. Om du väljer **Veckolarm** på Steg 1, välj upprepningsvalet: **Måndag till Fredag** eller **Måndag till Söndag**.

Radera larm: Deaktiverar larmet.

Autopåslag: Om detta tillval är inställt på **Aktiverad**, kommer larmet att ringa på fastställd tid, även då telefonen är avstängd.

Om menyalternativet är satt till **Deaktiverad**, och telefonen är avstängd vid den angivna tiden, ringer inte larmet.

För att stänga av larmet när det ringer, öppna bara luckan eller tryck på den programstyrda knappen **Avsluta**.

Följande alternativ är tillgängliga om du trycker på den programstyrda knappen **Val**.

Ta bort Larm: Deaktiverar det aktuella larmet.

Larmsignal: Ger dig möjlighet att välja olika larmsignaler.

Kalkylator *(Meny 5.5)*

Med hjälp av den här funktionen kan du använda telefonen som en miniräknare. Miniräknaren har de grundläggande räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division.

Använda kalkylatorn

1. Skriv in det första talet med hjälp av sifferknapparna.
2. Tryck på den högra programstyrda knappen tills symbolen för det önskade räknesättet visas: **+** (plus), **-** (subtraktion), **x** (multiplikation), **/** (division).
3. Skriv in det andra talet.
4. Upprepa steg 1 till 3 så många gånger som behövs.

Anmärkningar:
- För att radera eventuella misstag och rensa teckenfönstret trycker du på knappen C.
- För att lägga till ett decimaltecken eller en parentes trycker du på den vänstra programstyrda knappen tills den ömskade symbolen visas.

5. För att beräkna resultatet trycker du på knappen .

Valutaväxling *(Meny 5.6)*

Med användning av detta menyalternativ, kan du göra valutaberäkningar.

1. Skriv in den nuvarande växlingskursen och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Du kan också föra in en decimal genom att trycka på .

2. Ange det belopp du vill beräkna och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

   Växelkursens belopp som du matade in och motsvarande värde visas.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Avsluta** för att lämna valutaväxlaren.

Nätverkstjänster

Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Kontakta din nätleverantör för att se om de finns tillgängliga, och för att abonnera på dem om du vill.

Vidarekoppling *(Meny 6.1)*

Denna nättjänst gör att inkommande samtal kopplas vidare till ett nummer du anger.

Exempel: Du kanske vill koppla dina affärssamtal till en kollega när du är på semester.

Samtal kan kopplas vidare på följande sätt.

Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.

Upptaget: Samtal kopplas vidare om du redan talar i telefon.

Inget svar: Samtal kopplas vidare om du inte svarar.

Otillgänglig: Samtal kopplas vidare om du befinner dig i ett område som ditt nät inte täcker.

Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ avbryts.

Du kan ange de olika vidarekopplingsalternativen för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast datasamtal

Exempel: Du kan koppla alla röstsamtal vidare till en kollega om du redan använder telefonen.

Gör så här för att ställa in vidarekopplingen:

1. Välj önskad typ av vidarekoppling genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.

2. Välj typ av samtal som skall vidarekopplas genom att trycka på knappen ⌒ eller ⌣ tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.

   Aktuell status visas. Om alternativet redan är valt, visas det nummer som samtalen vidarekopplas till.

3.

För att...	**Så...**
Aktivera vidarekoppling	Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera**. Gå till steg 4.
Ändra uppringnings-numret	Tryck på den programstyrda knappen **Ändra**. Gå till steg 4.
Avaktivera vidarekoppling	Tryck på den programstyrda knappen **Ta bort**.

4. Skriv in det nummer samtalen skall kopplas vidare till och tryck på **OK**.
   För att skriva in landsnumret trycker du på knappen 0+ tills tecknet **+** visas.

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan avaktivera dina inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet **Avbryt Alla**.

Samtalsspärrar *(Meny 6.2)*

Samtalsbegränsningstjänsten ger dig möjlighet att begränsa dina samtal.

Du kan begränsa samtal på följande olika sätt.

Alla utgående: Det går inte att ringa från telefonen.

Utlandssamtal: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.

Utlandssamtal ej hemlandet: När du är utomlands kan du bara ringa till nummer i det aktuella landet och i ditt hemland (det land där din nätleverantör finns).

Alla inkommande samtal: Samtal kan inte tas emot.

Inkommande utomlands: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt hemnätområde.

Avbryt alla: Alla inställningar för samtals-begränsning avaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.

Du kan ange de olika begränsningsalternativen för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast datasamtal

Gör så här för att ställa in samtalsbegränsningen:

1. Välj önskad typ av samtalsbegränsning genom att trycka på knappen ⁀ eller ⁀ tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
2. Välj den typ av samtal som skall spärras genom att trycka på knappen ▬ eller ⁀ tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på **Välj**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Aktivera** för att bekräfta inställningen.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Gör så här för att avaktivera vissa inställningar för samtalsbegränsning:

1. Välj det alternativ för samtalsbegränsning som skall avaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Deaktivera**.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören).

   Telefonen sänder dina inställningar till nätet och nätets klarsignal visas.

Du kan också avaktivera alla inställningar för samtalsbegränsning genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Ändra lösenord samtalsspärrar: Du kan ställa in eller ändra lösenordet för samtalsbegränsning (tillhandahålls av nätleverantören) med hjälp av detta alternativ. Du måste ange aktuellt lösenord innan du kan ange ett nytt.

När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det igen.

Samtal väntar *(Meny 6.3)*

Denna nättjänst kan informera dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

Du kan ange de olika alternativen för Samtal väntar för följande samtalstyper:

- Endast röstsamtal
- Endast datasamtal

För att ställa in dina alternativ för Samtal väntar, fortgå enligt följande.

1. Välj den typ av samtal alternativet Samtal väntar skall gälla genom att trycka på knappen ⁀ eller ⁀ tills korrekt alternativ är markerat och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.

   Skärmen informerar dig om samtalsväntan är aktiverat eller avaktiverat.
2. Du kan aktivera eller avaktivera samtalsväntetjänsten efter behov med hjälp av den programstyrda knappen **Aktivera** eller **Deaktivera**.

   För att gå tillbaka till det tidigare teckenfönstret, tryck på den programstyrda knappen **Avsluta**.

Du kan också avaktivera alla inställningar för Samtal väntar genom att välja alternativet **Avbryt alla**.

Nätverksval *(Meny 6.4)*

Nätverksvalet tillåter dig att kunna ange om det nät du använder när du söker (befinner dig utanför ditt hemnätområde) skall väljas automatiskt eller manuellt.

Anmärkning: Du kan bara välja ett annat nät än ditt hemnät om det har ett giltigt roamingavtal med ditt hemnät.

Gör så här för att ange om nät skall väljas automatiskt eller manuellt när du befinner dig utanför ditt hemnätområde.

1. När **Nätverksval** visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen ⁀ eller ‿ tills korrekt alternativ är markerat, och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

   Om du väljer **Automatiskt**, ansluts du till första tillgängliga nät när du söker.

   Om du väljer **Manuellt**, söker telefonen själv upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Tryck på knappen ⁀ eller ‿ tills det önskade nätverket är markerat, och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

   Du ansluts till detta nätverk.

Dölj ID *(Meny 6.5)*

Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till.

Anmärkning: Vissa nät tillåter inte att användaren ändrar denna inställning.

Välj mellan följande alternativ.

Grundinställning: Nätets standardinställning används.

Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den uppringda telefonen.

Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje gång du ringer ett samtal.

Sluten grupp *(Meny 6.6)*

Denna nätverkstjänst gör att du kan begränsa inkommande respektive utgående samtal till en utvald användargrupp. Du kan vara med i upp till 10 användargrupper.
Mer detaljerad information om hur du skapar, aktiverar och använder en sluten användargrupp får du av din nätleverantör.

Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina anställda och vill begränsa deras utgående samtal till de medlemmar som ingår i samma grupp.

Aktivera en sluten grupp

Om du väljer menyn **Sluten grupp** har du följande alternativ om du trycker på den programstyrda knappen **Välj**.

Indexlista: Gör att du kan lista, lägga till eller ta bort indexnummer för SAG-indexnummer. Listan över aktuella SAG-poster visas.

Lägg till ett nytt SAG-index (enligt nätleverantörens anvisningar) eller ta bort en viss grupp.

För att...	Tryck på...
Bläddra igenom befintliga SAG-index	Knappen ⁀ eller ⁀.
Lägga till en SAG-index	Den programstyrda knappen **Val**, välj alternativet **Lägg till**, och mata in indexet.
Radera ett SAG-index	Den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Radera**.
Aktivera ett SAG-index	Den programstyrda knappen **Val** och välj alternativet **Aktivera**.

Access utifrån: Gör att du kan tillåta eller förhindra samtal till andra nummer än de som tilldelats den slutna användargruppen. Denna funktion beror på hur ditt SAG-abonnemang är upplagt. Tala med din nätleverantör.

Standardgrupp: Du kan meddela nätleverantören en standard-SAG. Om du gjort det kan du aktivera alternativet **Standardgrupp** på telefonen. När du ringer ut får du möjlighet att alternativt använda din standard-SAG, i stället för att välja en i listan.

Deaktivera: Avaktiverar SAG-funktionen. Denna meny visas endast om grundgruppen är aktiverad eller ett SAG-index valts.

Anmärkning: SAG är en förkortning av orden Sluten användargrupp.

Bandval *(Meny 6.7)*

För att telefonen ska ringa upp och ta emot samtal, måste den registreras till ett tillgängligt nätverk. Din telefon kan hantera de följande typerna av nätverk:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

Landet där du köper din telefon fastställer standardband som den använder. När du reser utomlands, måste du komma ihåg att ändra till ett lämpligt band. Gör så här.

1. När **Bandval** visas trycker du på den programstyrda knappen **Välj**.
2. Tryck på knappen ⁀ eller ⁀ tills korrekt alternativ är markerat (**GSM 900/1800** eller **GSM 1900**), och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

När du väljer ett nytt band, visar din telefon en bekräftelse och sedan söker den automatiskt efter alla tillgängliga nätverk. Din telefon registreras sedan med ett nätverk som föredras inom det valda bandet.

Nöjen

Menyn **Nöjen** innehåller olika roliga alternativ.

Spel *(Meny 7.1)*

Du kan ha nöje av två spel med din telefon.

Välj en önskad nivå med knapparna och och tryck därefter på den programstyrda knappen **Välj**. Ytterligare information om spelet, gå till den direkta hjälp som ges.

WAP Browser *(Meny 7.2)*

Din telefon är utrustad med en WAP Browser som tillåter dig att komma åt och navigera med Wireless Web med din telefon.

Mer information om menyn **WAP Browser** hittar du i användarhandboken för WAP Browser som levereras med telefonen.

Hämtningar *(Meny 7.3)*

Du kan hämta MIDlets (Java-tillämpningar som körs på mobiltelefoner) från olika källor med användning av WAP Browsern och lagra dem på din telefon. Du kan visa listan över MIDlets som lagrats på skärmen Spel & Mera.

Anmärkning: Java-tjänster kan vara otillgängliga beroende på tjänsteleverantören.

Spel & Mera

Detta menyalternativ tillåter dig att starta en MIDlet och komma åt olika menyalternativ.

Mer information om hur du hämtar MIDlets med WAP Browsern, hittar du i användarhandboken WAP Browser som levereras med telefonen.

Starta en MIDlet

Gör så här för att starta en MIDlet:

1. Välj Spel & Mera från Hämtningsskärmen.
2. Bläddra fram till den önskade MIDlet:en och tryck på den programstyrda knappen **Starta**.

Använda menyerna

När vilolägesskärmen visas trycker du på den programstyrda knappen **Meny** för att komma till menyfunktionen.

Information*: Visar information om den markerade MIDlet, såsom filens storlek, tillämpningens version, försäljare och var JAVA-filen finns, vilket är MIDlets beskrivningsfil.

Ta bort*: Raderar en markerad MIDlet. När det bekräftelsemeddelandet visas trycker du på den programstyrda knappen **Ta bort**. För att annullera din markering, tryck på programstyrda knappen **Annullera**.

Uppdatera*: Kommer åt servern och uppdaterar den markerade MIDlet.

Skriva in text

När du matar in URL-adresser, är de följande fyra inmatningslägena tillgängliga.

ABC: Låter dig mata in versala Engelska skrivtecken.

abc: Låter dig mata in gemena Engelska skrivtecken.

123: Låter dig mata in siffror.

* Visas endast när en MIDlet har hämtats.

Sym: Låter dig mata in symboler. Efter att den önskade symbolen har markerats genom att navigeringsknapparna tryckts in, tryck på knappen för att föra in den.

För att ändra textinmatningsläge, tryck på knappen tills den önskade indikatorn visas på den programstyrda knappen på teckenfönstret.

Ljud

I denna meny, kan du visa listan över ljud som hämtats från servern. Du kan ställa in hämtade ljud, som den aktuella ringsignalen, men du kan inte sända ljuden till andra telefoner.

När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande och telefonen avvisar ytterligare ljud tills du har raderat gamla.

Bilder

I denna meny, kan du visa listan över bilder som hämtats från servern. Du kan ställa in den hämtade bilder som standardbild för bakgrunden, men du kan inte sända dem till andra telefoner.

När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande och telefonen avvisar ytterligare ljud tills du har raderat gamla.

JAVA DNS-adress

DNS-adressen (Domain Name Server) till Java-servern är förinställd på fabriken men ibland behöver du ändra den. I denna menyn, kan du fastställa om adressen ska automatiskt uppdateras eller inte när det behövs.

Automatiskt: Servern kommer automatiskt att sända adressen till telefonen om den ändras.

Manuellt: Du kan manuellt ändra adressen.

Problemlösning

Innan du kontaktar servicen, ska du själv göra följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid och kostnad som onödig service medför.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Insert SIM Card (Sätt i SIM-kortet)

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonlås Ange Lösenord

- Den automatiska spärrfunktionen har aktiverats. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

Ange PIN-kod

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- Funktionen som kräver att PIN-kod anges varje gång telefonen slås på är aktiverad. Du måste ange PIN-koden. Sedan kan du avaktivera detta alternativ om du vill.

Ange PUK

- PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Skriv in PUK-koden, som du får av din nätoperatör.

"Ingen tjänst", "Nätverksfel" eller "Ej klar" visas

- Förlorad nätanslutning. Mottagningen kan vara dålig då du befinner dig i en tunnel eller omgiven av byggnader. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som du inte abonnerar på från din nätleverantör. Kontakta nätleverantören för ytterligare information.

Du knappade in ett nummer men det slogs inte

- Har du tryckt på knappen ?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.

Man kan inte ringa upp dig

- Är telefonen på (knappen /⏻ nedtryckt i mer än en sekund)?
- Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
- Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Den som ringt upp dig kan inte höra din röst

- Har du stängt av mikrofonen?
- Håller du telefonen tillräckligt nära munnen? Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "** Varning ** Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet och ladda det.

Ljudkvaliteten är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn som finns på teckenfönstret ( ); antalet streck då det uppger signalstyrkan från stark ( ) till svag ( ).
- Försök röra telefonen lätt eller gå nära ett fönster om du befinner dig i en byggnad.

Inget nummer rings upp när du anropas en telefonbokspost

- Kontrollera att numren har sparats på korrekt sätt genom att använda funktionen Telefonbokssökning.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Om de ovanstående vägledningarna inte tillåter dig att lösa problemet, anteckna:

- Din telefons modell och serienummer
- Upplysningar angående garantin
- En klar beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Åtkomstkoder

Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att skydda telefonen mot en otillåten användning.

När telefonen frågar efter någon av de koder som förklaras nedan, skriver du in korrekt kod (visas som asterisker) och trycker på den programstyrda knappen **OK**. Om du skriver in ett felaktigt tecken trycker du på C en eller flera gånger, tills den felaktiga siffran raderas, och skriver sedan in rätt kod.

Du kan ändra åtkomstkoderna (förutom PUK- och PUK2-koderna) med hjälp av menyalternativen **Säkerhet** (**Meny 4.6**). Mer information finns på sidan 79.

Viktigt! Undvik att använda åtkomstkoder som liknar larmnummer, t.ex. 112, för att inte riskera att slå ett larmnummer av misstag.

Telefonlösenord

Telefonlåsfunktionen använder telefonens lösenord för att skydda telefonen mot oönskad användning. Telefonlösenordet följer med telefonen och är fabriksinställt till "00000000".

För att...	**Se sidan...**
Aktivera/avaktivera telefonlåsfunktionen	80 (**Meny 4.6.3**).
Ändra telefonlösenordet	80 (**Meny 4.6.4**).

PIN

PIN-koden (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) (4 till 8 siffror) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad avaktiveras koden och kan inte användas tills du återaktiverar den genom att skriva in PUK-koden (se nedan).

För att...	**Se sidan...**
Aktivera/avaktivera funktionen PIN-kontroll	79 (**Meny 4.6.1**).
Ändra PIN-koden	80 (**Meny 4.6.2**).

PUK

Du behöver den 8-siffriga PUK-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey) för att kunna ändra en avaktiverad PIN-kod. PUK-koden kan vara levererad med SIM-kortet, om inte, kontakta operatören.

Gör så här för att återaktivera PIN-koden.

1. Skriv in PUK-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta Ny PIN** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd blir SIM-kortet ogiltigt. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

PIN2

Den PIN2-kod (4 till 8 siffror) som följer med en del SIM-kort behövs för att komma åt vissa funktioner, t.ex. inställning av maximal samtalskostnad. Dessa funktioner finns tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad avaktiveras koden och kan inte användas förän du återaktiverar den genom att skriva in PUK2-koden.

Information om hur du ändrar PIN2-koden finns på sidan 81 (**Meny 4.6.7**).

PUK2

Du behöver den 8-siffriga PUK2-koden (**P**IN **U**nblocking **K**ey**2**) som följer med vissa SIM-kort för att kunna ändra en avaktiverad PIN2-kod. Kontakta din nätleverantör om du tappar bort koden.

Gör så här för att återaktivera PIN2-koden.

1. Skriv in PUK2-koden och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
3. När meddelandet **Bekräfta PIN2** visas skriver du in samma kod igen och trycker på den programstyrda knappen **OK**.

Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd kan du inte komma åt de funktioner som kräver PIN2. Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.

Lösenord för samtalsbegränsning

Det 4-siffriga lösenordet för samtalsbegränsning krävs för att samtalsbegränsningsfunktionen ska kunna användas. Du får lösenordet av din nätleverantör när du abonnerar på funktionen. Mer information finns på sidan 99.

Hälsa- och säkerhetsinformation

Exponering för radiofrekvensenergi (SAR-upplysningar)

Denna telefonmodell är likformig med EU-kraven som gäller exponering för radiovågor.

Din mobiltelefon har en radiosändare och mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att inte överstiga gränserna gällande exponeringen av radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande vägledningar och fastställer tillåtna RF-nivåer för befolkningen. Vägledningarna utvecklades av fristående vetenskapliga organisationer genom en periodisk utvärdering av vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga personers säkerhet, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder en måttenhet som är känt under namnet SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg*.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd för användaren och för att svara för vissa variationer av mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella referenskrav och nätverkets band.

SAR-tester fullföljs med använding av standardanvändningslägen med en telefon som sänder på sin högsta intygade kraftnivå på samtliga testade frekvensband. Även om SAR är inställd på den högsta intygade kraftnivån, kan telefonens aktuella SAR-nivå i funktion vara mycket under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen är formgiven för att fungera på flera kraftnivåer så att den endast använder den kraft som krävs för att nå nätverket. I allmänhet, ju närmare basstationen du befinner dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.

Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för allmän försäljning, måste en likformighet med Europadirektivet R&TTE visas. Detta föredrag inkluderar, som ett av sina viktigaste krav, skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren och andra människor.

Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier

Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri av standardtyp.

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som är skadat på något sätt.
- Använd endast batterierna för det ändamål de är avsedda för.
- Om du använder telefonen nära en av nätets sändare använder den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar nätleverantören angivit.
- Batteriets laddningstid beror på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet samt på vilken typ av batteri och laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men det slits emellertid ut så småningom. När driftstiden (samtals- och standbytiden) blivit märkbart kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fullt uppladdat batteri, som inte används, laddar ur sig med tiden.
- Använd bara batterier som godkänts av Samsung och ladda dem bara med laddare som godkänts av Samsung. Dra ut laddarens sladd ur nätuttaget när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningsförmåga. Det kan behöva svalna eller värmas upp först.

- Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil på sommaren eller vintern, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan dess pluspol (+) och minuspol (–) (metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Lämna in använda batterier på ett inlämningsställe eller lägg dem i en batteriholk. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig en kraftfull möjlighet att röstkommunicera, nästan var som helst och när som helst. Men ett stort ansvar följer den mobiltelefonens fördelar vilken samtliga användare måste upprätthålla.

När du kör bil, är körningen ditt första ansvar. När du använder din mobiltelefon vid bilratten, agera enligt sunt förnuft och kom ihåg det följande:

1. Lär dig att hantera din mobiltelefon och dess val, som till exempel snabbuppringningen och den automatiska återuppringningen. Om dessa val finns tillgängliga, hjälper de dig att utföra ditt samtal utan att din uppmärksamhet på vägen avleds.

2. När handsfree-utrustningen finns tillgänglig, använd denna. Om möjligt, lägg till ytterligare bekvämlighet och säkerhet till din mobiltelefon med en av de många handsfree-tillbehören som i dag finns tillgängliga.

3. Placera din mobiltelefon inom räckhåll. Se till att du når den utan att vända ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal under ett besvärligt ögonblick, låt din röstpost svara för dig.

4. Underrätta personen som du talar med att du håller på att köra bil. Om nödvändigt, avbryt samtalet under hård trafik eller riskabla väderlekar. Regn, snöblandat regn, snö, is och hård trafik kan vara riskabla.

5. Skriv inga anteckningar eller slå upp telefonnummer medan du kör bil. Att skriva ner en kom-ihåg-lista eller att bläddra i din adressbok, stör din koncentration på ditt främsta ansvar: att köra på säkert sätt.

6. Slå ett nummer med försiktighet och värdera trafiken. Om möjligt, utför samtal när du inte är håller på att köra eller innan du kör ut i trafiken. Försök att planera dina samtal när din bil står parkerad. Om du behöver utföra ett samtal medan du kör, börja med att slå endast några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt därefter.

7. Börja inga stressande eller känslofyllda samtal som kan avleda din koncentration. Underrätta de personer som du talar med att du kör bil och avsluta samtal som kan avleda din uppmärksamhet från vägen.

8. Använd din mobiltelefon för att ringa efter hjälp. Slå nödfallsnumret vid brand, trafikolycka eller medicinska nödlägen. Kom ihåg att detta är ett kostnadsfritt samtal från din mobiltelefon!

9. Använd din mobiltelefon för att hjälpa andra personer som befinner sig i nödläge. Om du ser en trafikolycka, ett brott som pågår eller andra allvarliga nödlägen där liv är i fara, gör något som du önskar att andra skulla göra för dig: slå nödfallsnumret.

10. Om nödvändigt, ring vägtjänsten för nödreparationer eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner. Om du ser ett trasigt fordon som inte orsakar någon allvarlig risk, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar vara skadad eller ett fordon som du vet har stulits, ring vägtjänsten eller speciella tjänstenummer för ej brådskande situationer som finns för mobiltelefoner.

Driftsmiljö

Tänk på att följa eventuella särskilda regler som gäller i det aktuella området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, och där den kan orsaka elektriska störningar eller ge upphov till fara.

När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en annan utrustning, läs igenom användarhandboken för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte inkompatibla produkter.

Användarna rekommenderas att endast använda utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket gäller för all annan radiosändande mobil utrusting, för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt och för personlig säkerhet.

Elektroniska utrustningar

De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från radiofrekvenssignaler (RF). Hur som helst, vissa elektroniska utrustningar kanske inte skyddas mot RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon. Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett minimalt avstånd på 15 cm ska hållas mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en möjlig störning med pacemakern. Dessa rekommendationer är oföränderliga med den fristående undersökningen och rekomendationer från Trådlös Teknologiundersökning.

Personer med pacemakers:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 15 cm från deras pacemakers när telefonen är på
- Bör inte bära telefonen i bröstfickan
- Bör använda örat på motsatta sidan av pacemakern för att minska möjliga störningar

Om du har någon anledning att misstänka att en störning pågår, stäng av din telefon omedelbart.

Hörselhjälpmedel

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörselhjälpmedel. Om sådana störningar skulle uppstå, borde du konsultera din tillverkare av hörselhjälpmedel för att diskutera alternativ.

Andra medicinska utrustningar

Om du använder andra personliga medicinska utrustningar, konsultera tillverkaren av din utrustning för att fastställa om den är riktigt skyddad från en extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din telefon i hälsovårdsmottagningar när det finns regler i detta område som uppmanar dig att göra så. Sjukhus eller hälsovårdsmottagningar kan använda utrustningar som kan vara känsliga för en extern RF-energi.

Fordon

RF-signaler kan inverka på en felaktigt installerad eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess återförsäljare angående ditt fordon. Du borde också konsultera tillverkaren av utrustningarna som ska läggas till på ditt fordon.

Skyltar i anstalter

Stäng av din telefon om det i någon anstalt finns skyltar som uppmanar om detta.

Potentialt explosiva atmosfärer

Stäng av din telefon när det i något område finns en potential risk för explosion och lyd samtliga skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden skulle kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda till kroppsskador eller död.

Användare rekommenderas att stänga av telefonen medan de befinner sig på en bensinstation för att fylla på bensin. Användare påminns om att de behöver uppmärksamma en förbehållande användning av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.

Områden med en potential explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, klart markerade. De inkluderar nederdäck på båtar, kemiska överföringar eller lageranläggningar, fordon som använder kondenserad petroleumgas (som propan eller butan), områden där luft innehåller kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och i något annat område där du i normala fall blir uppmanad att stänga av ditt fordons motor.

Nödsamtal

Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera nätkontakt under alla förhållanden som kan råda. Du bör därför aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns kanske inte som en tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Fråga de lokala nätleverantörerna.

För att ringa ett nödfallssamtal, utför det följande:

1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in nödfallsnumret som gäller för området där du befinner dig (till exempel, 112 eller något annat officiellt nödfallsnummer). Nödfallsnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen .

Om vissa val används (knapplås, samtalsbegränsning o.s.v.), kan du behöva stänga av dessa val innan du ringer upp ett nödfallsnummer. Konsultera detta dokument och kontakta din lokala tjänsteleverantör.

När du ringer upp ett nödfallsnummer, kom ihåg att uppge all nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom ihåg att din telefon kanske är det enda kommunikationsmedlet på en olycksplats – avbryt inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.

Övriga viktiga säkerhetsupplysningar

- Endast kvalificerad personal får installera telefon/handsfreesats eller utföra service på telefoner som används i en bil. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att den garanti enheten eventuellt omfattas av blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Förvara inte eller transportera antändliga vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- För fordon som är utrustade med en luftkudde, kom ihåg att luftkudden blåser upp med kraftig styrka. Placera inga föremål, inklusive både en installerad eller en bärbar trådlös utrustning i området över luftkudden eller i området där lufkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös utrustning på fordonet har installerats felaktigt och om luftkudden blåses upp, kan detta medfölja en allvarlig skada.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Det kan vara farligt för flygplanets funktion och kan störa mobiltelefonnätet.
- Den som bryter mot dessa anvisningar kan få mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli föremål för rättsliga åtgärder, eller bäggedera.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en produkt av yppersta konstruktion och tillverkning och skall skötas med omsorg. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och njuta av produkten i många år.

- Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler får de elektriska kretsarna att korrodera.
- Rör inte telefonen med våta händer medan den laddas upp. Detta kan medföra att du får en elektrisk chock eller att telefonen skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga eller smutsiga utrymmen, eftersom dess komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen i varma utrymmen. Höga temperaturer kan förkorta elektroniska apparaters livslängd, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur), kan fukt kondensera inne i telefonen, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Undvik att tappa telefonen och att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats i milt tvålvatten.

- Du får inte måla telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och förhindrar en korrekt funktion.
- Använd endast en levererad eller en godkänd antenn. Ej godkända antenner och ändringar av anslutningar kan skada telefonen och även bryta mot gällande regler för radioapparater.
- Om telefonen, eller något av dess tillbehör, inte fungerar korrekt skall du ta dem till närmaste kvalificerade servicecenter. Personalen där hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen repareras.

Ordlista

För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska begreppen och förkortningarna i den här bruksanvisningen, och kunna dra nytta av telefonens alla funktioner, följer några definitioner nedan.

Aktiv lucka

Möjlighet att använda funktionerna röstuppringningen eller röstkommando helt enkelt genom att öppna luckan på telefonen.

GPRS (General Packet Radio Service)

En ny tjänst utan röst- och värdetillägg som tillåter att information sänds och tas emot genom mobiltelefonnätet. GPRS garanterar en fortgående anslutning till Internet för mobiltelefon- och datoranvändare. Den är baserad på Global System for Mobile Communication (GSM) kretsbrytande mobiltelefonsanslutningar och Short Message Service (SMS).

Gruppsamtal

Förmåga att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem ytterligare deltagare.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationell standard för mobiltelefoni, som garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer. GSM täcker de flesta länderna i Europa och många andra delar av världen.

Java

Tillämpningar som skapar programmeringsspråk som kan köras på alla mjukvaruplattformar, huruvida små, mellan eller stora, utan anpassning. Den har stötts och tungt utrustats till Webben, både för officiell Webb och Intranet. När ett Java-program körs från en Webb-sida, kallas den för *Java applet*. När den körs på en mobiltelefon eller sökare, kallas den för *MIDlet*.

Linjeidentifieringstjänster

Tjänst som gör att abonnenten kan visa eller blockera de uppringandes telefonnummer.

Mobilsvar

En datoriserad svarartjänst som automatiskt besvarar samtal när du inte kan, spelar upp ett hälsningsmeddelande (lämpligen med din röst) och spelar in ett meddelande.

Parkera samtal

Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge medan du besvarar eller ringer ett annat samtal. Därefter kan du växla mellan de båda samtalen.

PIN (Personal Identification Number)

Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot oberättigad användning. Du får PIN-koden av nätleverantören tillsammans med ditt SIM-kort. Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du vill.

Programstyrda knapparna

Knappar märkta och på telefonen, vars funktion:

- Varierar beroende på den aktuella funktionen
- Indikeras på teckenfönstrets understa rad, strax ovanför motsvarande knapp

PUK (PIN Unblocking Key)

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av nätleverantören tillsammans med SIM-kortet.

Roaming (nätsökning)

Att använda telefonen utanför hemområdet (t.ex. vid resa).

Samtal väntar

Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett inkommande samtal när ett annat samtal är aktivt.

Samtalsspärrar

Möjlighet att begränsa utgående och inkommande samtal.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnummer som ges av din nätverksleverantör som ger tillgång till speciella tjänster, som mobilsvar, katalogbegäranden, kundhjälp och larmtjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort som innehåller en krets med all information som krävs för att styra telefonen (nät- och minnesinformation, samt abonnentens personliga data). SIM-kortet passar i ett litet fack på telefonens baksida och skyddas av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nättjänst för att skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från en annan abonnent utan att behöva prata med denne. Meddelandet (upp till 160 tecken) kan tas emot, visas, redigeras och skickas.

Telefonlösenord

Säkerhetskod som används för att låsa upp telefonen, när du har valt alternativet som låser den varje gång den slås på.

Tri-Band

Har kapacitet att hantera samtliga följande typer av nätverk: GSM 900, GSM 1800, kombinerad GSM 900/1800 och GSM 1900 MHz band, för större antal lyckade uppringningar och bredare sökning.

Din telefon söker automatiskt efter det sista nätverket som användes. Om, av någon orsak, detta nätverk inte är tillgängligt, kommer din telefon att försöka registrera till ett annat nätverk.

Vidarekoppling

Möjlighet att vidarekoppla samtal till en annan mobiltelefon eller till en fast telefon.

Index

A

Aktiv lucka 84
Alternativ
  välja 29
Ändra
  lösenord (4.6.4) 80
  Lösenord för
    samtalsbegränsning
    99
  PIN (4.6.2) 80
  PIN2 (4.6.7) 81
Ange datum (5.3.2) 91
Anslut
  ton 75
Ansluta
  till centralnummer 67
Användargrupp 101
Återuppringning 84
  automatisk 84
  sista nummer 23
Åtkomstkoder 110
Auto belysning 83
Autopåslagning 92

B

Bakgrundsbelysning 15, 82
  kontrast 82
Bakgrundsbild 77
Bandval (Menyalternativ 6.7).
  103
Batteri
  indikator för svagt batteri
    20
  ladda 19
Belysning
  bakgrundsbelysning 15,
    82
  tjänst 16, 83
Besvara
  ett andra samtal 51
  ett samtal 25
Bokstäver
  ändra läg 43
Broadcast (1.5) 66

C

Centralnummer 67

D

Display Inställningar (4.7) 82
Dölj
  ID (6.5) 101

E

Eget nummer (4.4) 78
Extratoner (3.6) 75

F

Färgmenyer 77
FDN-läge (4.6.6) 81
Felton 75
Förinställda SMS (1.3) 64
Funktioner
  välja 29

G

Gemener
  mata in 45
Genvägar (4.9) 85
Grundinställning (4.10) 85
Grupper
  användare 101
Gruppsamtal
  göra 52
  privat samtal 52
  släppa 53

H

Hämtningar (7.3) 104
Hörlursvolym 24

I

Identifiera en anropare 25
Ikoner
  beskrivning 14
Indikator för svagt batteri 20
Infraröd Aktivera (4-1) 76
Inställning
  datum(5.3.2) 91
  larm (5.4) 92
  språk (4.5) 79
  tid och datum (5.3.1) 91
Internet 104
IrDA port 76

K

Kalender (5.1) 86
Kalkylator (5.5) 93
Knappar
  beskrivning 11
  genväg 85
  plats 10
Knappljud (3.4) 73
Knapptoner
  anpassa volym 24
  sända 50
  slå av 50
  välja (3.4) 73
Konferanssamtal 52
Kontrast (4.7.1) 82
Kopiera
  memon 88
  telefonboksnummer 36
  uppgift 90
Korrigera nummer 22
Kort
  sätta i SIM-kortet 17

L

Ladda batteriet 19
Läget Fixed Dial Number 81
Larm (5.4) 92
Larmtyp (3.3) 72
Läs meddelande (1.1) 60
Låsa
  SIM-kort (4.6.5) 81
  telefon (4.6.3) 80
Ljudinställning (3) 72
Lösenord
  spärra
    ändra 99
    kod 113
  Telefon
    ändra 80
  telefon
    kod 110
Lucksignal 74

M

Meddelande
  broadcast (1.5) 66
  förinställda SMS (1.3) 64
  inställning (1.4) 64
  läsa (1.1) 60
  mobilsvar (1.6) 67
  skriver (1.2) 62
Meddelandeton (3.5) 73
Memon
  kopiera 88
  radera 88
  redigera 87
  skriva 87
Menyer
  komma åt genom
    bläddring 54
    genvägar 55
  lista 56
Mikrofon av 49
Mina föremål (1.7) 68
Minnesstatus
  meddelande (1.8) 68
  telefonboken 41
Minutpåminnare 75
Missade samtal (1.1) 26, 69
Mobilsvar (1.6) 67
Mottagna samtal (2.2) 69

N

Namn
  lagra 33
  söka/slå nummer 37
Nätindikator 16, 83
Nätverkstjänster (6) 95
Nätverksval (6.4) 100
Nöjen (7) 104
Nummer
  eget 78

fixed dial 81
klistra in i telefonboken 36
kopiera telefonbok 36
korrigera 22
lagra 33
radera 36
söka/slå nummer 37

P

Packa upp 9
PIN
ändra 80
kod 111
kontrollera 79
PIN2
ändra 81
kod 112
Planering (5) 86
Prioritetslista (5.2) 88
Problemlösning 107
Programstyrda knappar 29
PUK 111
PUK2 112

R

Radera
meddelanden 61
memon 88
missade samtal 27
telefonboksnummer 36
uppgifter 90
Redigera
meddelande 61
memon 87
missade samtal 27, 69
prioritetslista 89
telefonboksnummer 36
uppgifter 90
Reseadapter 19
Ring
larmtyp (3.3) 72
signal (3.1) 72
volym (3.2) 72
Ringa
utlandssamtal 22
Ringda samtal (2.3) 70

S

SAG 101
Säkerhet
information 114
snabb vägledning 7
Säkerhet (6) 95
Samtal
återuppringning 84
avsluta 23
besvara
ett samtal 25
gruppsamtal 52
lista 69
missade (2.1) 26, 69
mottagna (2.2) 69
ringa 22
ringda (2.3) 70
Samtal väntar (6.3) 99
Samtalsspärrar (6.2) 97
svara
ett andra samtal. 51
tid (2.4) 70
väntkoppla 48
Vidarekoppling (6.1) 95
Samtal (6.3)
väntar 51
Samtalskostnad 71
Samtalslängd 70, 75
Sända knapptoner 50
Sänder
meddelanden 62
Schema 86
SIM-kort
installering 17
låsa 81
SIM-lås (4.6.5) 81
Sista nummer,
återuppringning 23
Skriv meddelande (2.2) 62
Skriva 42
Skriva ett memo 87
Skrivtecken
ändra läge 43
skriva 42
Slå av
knapptoner 50
Slå på/av
mikrofon 49
Sluten grupp (6.6) 101
SMS
använda 51, 60
inställning 64
meddelandeikon 60
Snabbuppringning 40
Söka i telefonboken 37
Sökning 100
Spärra
Lösenord 99
Spärrar
Lösenord 113
samtal (6.2) 97
Spel (7.1) 104
Språk (4.5) 79
Stänga av
mikrofon 49
Ström på/av 75
Strömbrytare
telefon 21
Svar valfri knapp 84

T

T9-läget 44
Teckenfönster
ikoner 14
kontrast 82
layout 13
ställa in språk 79
Telefon
inställningar (4) 76
lås (4.6.3) 80
Lösenord 110
Telefonboken
alternativ 35
klistra in 36
kopiera 36
lagra nummer/namn 33
radera 36
redigera 36
snabbuppringning 40
söka/slå nummer 37
Text
ändra läge 43
skriva 42
Tid
format (5.3.4) 91
normal inställning (5.3.1) 91
samtal 70
världstid (5.3.3): 91
Tillbehör 9
Ton
anslut 75
fel 75
knappsats 73
meddelande 73
ring 72
Tystläge 29

U

Uppgifter
fastställa 88
redigera 89
Uppringningar
med telefonboken 37

V

Väckning 92
Välja funktioner/alternativ 29
Välkomsttext (4.3) 78
Valutaväxling (5.6) 94
Vänta
samtal 51, 99
Väntkoppla samtal 48
Världstid (5.3.3) 91
Versaler
mata in 45
Vibration 73
Vidarekoppla samtal (6.1) 95
Volym
anpassning 24

välja signal: 72

W

WAP Browser (7.2) 104

Komma åt meny-funktionena	① Tryck på den programstyrda knappen **Meny**. ② Använd knapparna och för att bläddra igenom listan tills du kommer fram till önskad meny. ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ④ Använd knapparna och för att bläddra igenom listan tills du kommer fram till önskat alternativ. ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att bekräfta.

- *Var och en av de två programstyrda knapparna (ⓔ och ⓕ) utför de funktioner som anges ovanför dem (längst ned i teckenfönstret).*

Tre-Bands SGH-S300 GPRS Telefon
Snabbreferenskort

Strömbrytare	Tryck och håll nedtryckt /⏻.
Ringa ett samtal	① Slå numret. ② Tryck på knappen .
Avsluta ett samtal	Tryck kort på knappen /⏻.
Översikt av Missade samtal omedelbart efter att de missats	① Öppna telefonen och tryck på den programstyrda knappen **Se**. ② Bläddra genom de missade samtalen med knapparna och . ③ För att ringa upp ett missat nummer trycker du på knappen .

Besvara ett samtal	Öppna telefonen eller Tryck på knappen .
Ställa in volymen	Tryck på knappen ▲ eller ▼ på telefonens vänstra sida.
Välj larmtyp	① Välj menyalternativet **Larmtyp (3.3)**. ② Välj något alternativ: • **Tyst** • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra+melodi** ③ Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att bekräfta.

Lägga in nummer i telefonboken	① Skriv in numret. ② Tryck på den programstyrda knappen **Spara**. ③ Välj en ikon. ④ Tryck på den programstyrda knappen **Välj**. ⑤ Skriv in namnet. ⑥ Tryck på den programstyrda knappen **OK**. ⑦ Byt position om så krävs. ⑧ Tryck på den programstyrda knappen **OK**. ⑨ Tryck på /◎ för att gå tillbaka till vilolget.
Söka efter ett nummer i telefonboken	① Tryck på den programstyrda knappen **Namn**. ② Välj alternativet **Sök**. ③ Skriv början på namnet. ④ För att bläddra igenom namnen trycker du på den knappen eller . ⑤ Tryck på den programstyrda knappen **Se**. ⑥ Bläddra fram genom numren, tryck på knapparna eller . ⑦ För att ringa ett samtal trycker du på .

Likformighetsintyg (R&TTE)

För den följande produkten:

TRE-BANDS GPRS TELEFON

(Produktnamn)

SGH-S300

(Modellnummerr)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spanien

(Fabrikens namn, adress)

Vi intygar härmed att [all nödvändig radiobesiktningsomgångar har utförts och att] det ovanstående produktnamnet är likformigt med alla nödvändiga krav i Direktiv 1999/5/EC.

Likformighetens värderingsprocedur som hänvisats till Artikel 10 och detaljerad i Bilaga[IV] i Direktivet 1999/5/EC har följts upp med relation till de(n) följande Tillkännagivna Huvuddelen(arna):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK, Identifikationsmarkering: 168

Den tekniska dokumentationen förvaras i:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

som kommer att vara tillgänglig på begäran.

(Tillverkare)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002 **JUNGKWAN CHOI / S. Manager**

(utgivningsplats och datum) (namn och signatur av berättigad person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
15/11/2002 **IN-SEOP LEE / Manager**

(utgivningsplats och datum) (namn och signatur av berättigad person)